Gebruiksaanwijzing (NL/B)

Professionele telefoon met USB aansluiting, SMS en telefoonbeantwoorder

tiptel 275

tiptel

Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de tiptel 275 op de volgende aanwijzingen:

- Dit toestel is volgens Europese eis ETSI TS 203 021 gecontroleerd en voor de aansluiting op het analoge openbare telefoonnet geschikt.
- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de daarvoor bestemde aansluitingen.
- Let erop dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig mechanisch worden belast.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die voor dit toestel zijn toegestaan.
- Open het toestel nooit zelf. Raak de aansluitingen nooit met puntige of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel 275 alleen met een zachte, vochtige doek. Geen chemische producten of schuurmiddelen gebruiken.
- Het toestel mag niet worden gebruikt of geplaatst in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosieve omgevingen.
- Gebruik uitsluitend de originele tiptel voedingsadapter (artikelnr. 4569117).

Functies van de toetsen

	Regeltoetsen: om functies, menu's en ingave-velden snel te kunnen selecteren, die in het display naast de betreffende toets verschijnen.
	Pijltjestoetsen (links): voor het navigeren en instellen in de menu's.
	Pijltjestoetsen (links/rechts): voor het navigeren en instellen in de menu's. In ruststand voor weergeven van de lijst met opgenomen berichten
	Pijltjestoetsen (omhoog/omlaag): voor het navigeren en selecteren van de gewenste functie of menuoptie.
	Ok-toets: selecteert de gemarkeerde functie of menuoptie. Voor het overnemen van de gewijzigde instelling.
	Esc: beëindigt de huidige functie, voor het sluiten van geopende menu's en voor het terugkeren naar de beginstand. Wordt een instelling onderbroken, blijft de oude stand gehandhaafd.
	Del: wist de geselecteerde vermelding. Wist bij ingave velden de plaats rechts naast de cursor. Wist bij de weergave het actueel beluisterde bericht.
	Alt en Del: wist de geselecteerde hele lijsten. Wist bij ingave velden de hele vermelding.
	Plus/Min: regelen het volume. Regelt het volume van het oproepsignaal tijdens het oproepsignaal. Regelt tijdens een telefoongesprek het volume van de hoorn. Bij de tekstingave geven de toetsen het plus en het minteken.
	Ingavetoets: voor een nieuwe ingave in het telefoonboek.
	Shift: schakelt (zolang ingedrukt) over naar hoofdletters.
	Alt: schakelt (zolang ingedrukt) over naar de alternatieve bedrukte tekens.

Functies van de toetsen

	Enter: geeft een nieuwe regel bij tekstingave.
	Backspace: wist bij ingave velden links van de cursor.
	Letters: opent het telefoonboek op de betreffende plaats. Voor het ingeven van namen en teksten.
	Cijfers: dient voor het ingeven van cijfers en het kiezen van telefoonnummers.
	Functietoetsen: hier kunnen vermeldingen uit het telefoonboek rechtstreeks worden opgeslagen. Bovendien kunt u veelgebruikte functies aan deze toetsen toewijzen.
	Lijsttoets: Voor het openen van diverse lijsten.
	Mute-toets: schakelt de microfoon uit.
	Nummerherhaling: de nummerherhaling van het laatst gekozen telefoonnummer.
	Luidspreker: het kiezen van een geselecteerd of ingegeven telefoonnummer. Schakelt de handenvrij resp. de headset (aansluiting HS1) aan of uit. Schakelt tijdens een gesprek met de hoorn over naar de meeluisterfunctie.
	R-toets: flash- of hookflashfunctie. Dient bij gebruik achter een telefooncentrale voor het doorverbinden. Activeert speciale functies op de buitenlijn.
	Spatietoets: voegt bij de tekstingave een spatie in.
	Telefoonbeantwoorder: schakelt de telefoonbeantwoorder in of uit.
	Alt en sterretje: activeert of deactiveert de toetsenblokkade.

Bedieningselementen

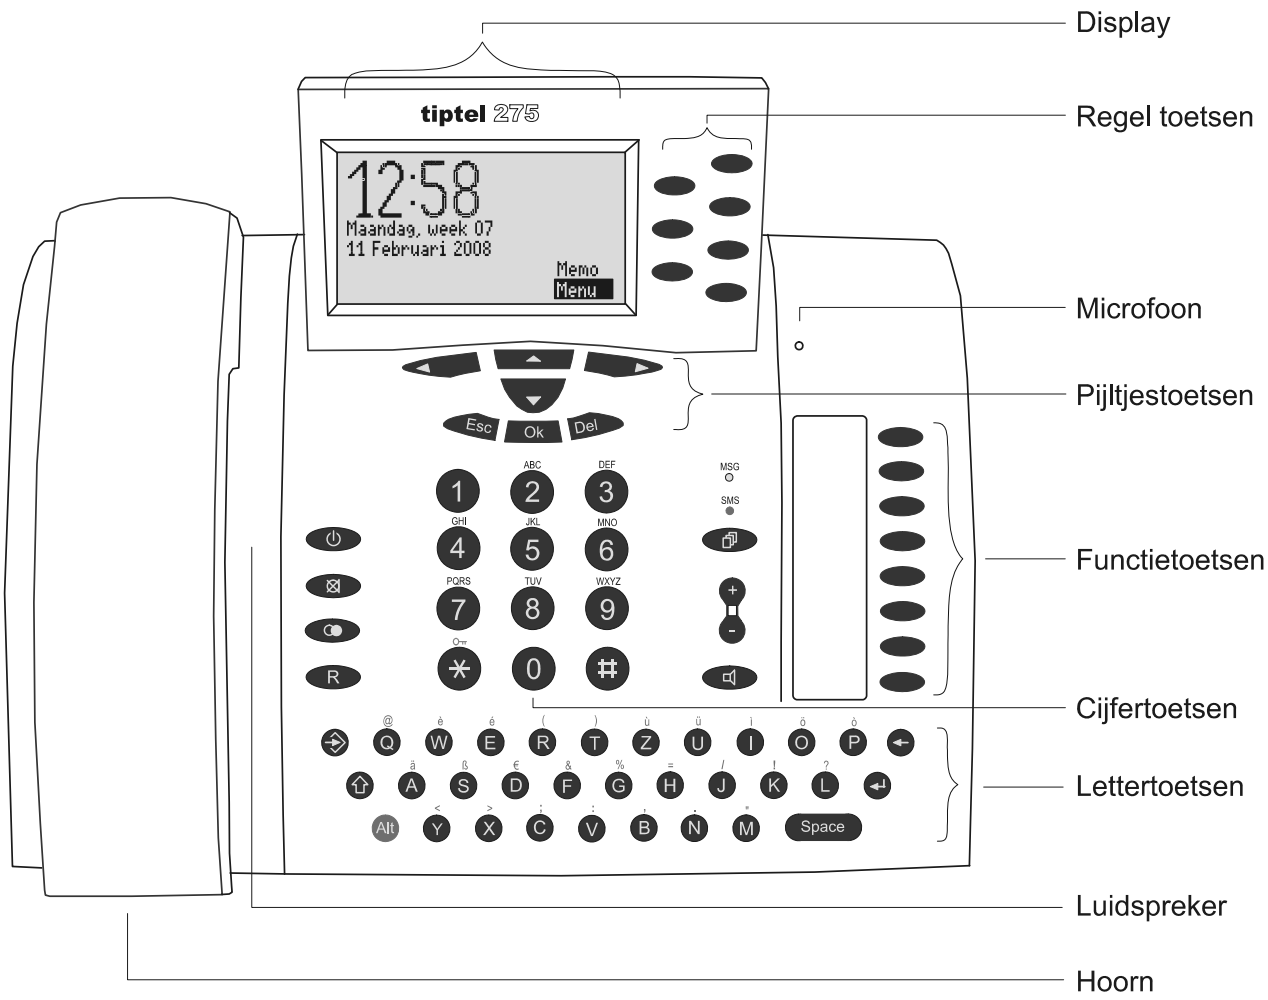

MSG-LED (geel)	Brandt als de telefoonbeantwoorder is ingeschakeld. Knippert bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten. Knippert (snel) als het geheugen vol is en er geen ruimte meer is voor nieuwe berichten.
SMS-LED (blauw)	Knippert bij nieuwe, nog niet gelezen SMS-berichten. Knippert (snel) als het geheugen voor inkomende SMS-berichten vol is en er geen ruimte meer is voor nieuwe SMS-berichten. Signaleert bij een inkomende oproep.

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen **3**

Functies van de toetsen **4**

Bedieningselementen **6**

Inhoudsopgave **7**

Symbolen in het display **9**

Ingebruikname **11**
Leveringsomvang 11
Plaatsen 11
Aansluiten 11

Telefoonfuncties/Telefoneren **13**
Direct kiezen 13
Indirect kiezen (Kiesvoorbereiding) 14
Handenvrij 14
Automatische nummerherhaling / terugbellen bij bezet 15
Toetsenblokkade 16

Oproeplijsten **17**
Algemeen 17
Oproeplijsten openen en bellen 17

Telefoonboek **19**
Algemeen 19
Telefoonboek ingeven en opslaan 19
Kiezen uit het telefoonboek 20

Berichten (SMS) **22**
Configuratie van de telefoonaansluiting 22
Aan- en afmelden bij de SMS-berichtencentrale 23
Ingavemogelijkheden voor SMS-berichten 23
Postvak In 24
Postvak Uit 26
Sjablonen 28
Berichtencentrale 30

Afspraken/Tijdsturing **31**
Ingavemogelijkheden voor afspraken 31
Afspraken ingeven en beheren 32
Afspraakmelding 35

Afspraakmelding 35
Ingavemogelijkheden voor tijdsturing 36
Programmering van de tijdsturing 37
Programmeervoorbeeld voor de tijdsturing 40
Inschakelen van de tijdsturing 41

Informatie & Service 42
Keuzemogelijkheden 42
Informatie- & Servicemenu 42

Instellingen 44
Instelmogelijkheden 44
Instelmenu 50
Instelmenu 50
Volume instellen 51

Telefoonbeantwoorder 52
Instellingen voor de telefoonbeantwoorder 52
Meldteksten 53
Berichten 56
Nummeroproep 58
Instellingen 60
Inschakelen van de telefoonbeantwoorder 62
Opnemen/persoonlijke informatie (memo) 63
Afstandsbediening van de telefoonbeantwoorder 64

Kiezen via de PC 68
Kiezen vanuit een programma 68
Kiezen via AT-commando's 69

Bijlage 70
Service 70
Garantie 71
CE-keuring 72
Milieuvriendelijk 72
Oplossingen bij problemen 73
Fabrieksinstellingen 74
Technische gegevens 76

Trefwoordenregister 77

Symbolen in het display

	Oproepsignalering, gemiste oproepen		Berichten (SMS) verzonden resp. ontvangen
	Nieuwe berichten, menu telefoonbeantwoorder		Berichten (SMS)menu
	Menu voor afspraken en tijdsturing, afspraak		Instelmenu, basisinstellingen, firmware-update, oproepdoorschakeling in-/uitschakelen
	Informatie en servicemenu		Volume
	Overnemen in het telefoonboek		Volume van de hoorn
	Ingave via het (letter) toetsenbord of de cijfertoetsen mogelijk		Wissen
	Opname van een belsignaal of een meldtekst via de microfoon		Beantwoorder, lijn is bezet
	Toetsblokkade geactiveerd		Tijdsturing ingeschakeld
	Telefoonbeantwoorder met meldtekst 2 ingeschakeld		Nummeroproep ingeschakeld.
	Headset op aansluiting HS1 herkent		Resterende opnamecapaciteit
	Postvak In (bekeken berichten), (beluisterde) bericht		Postvak In (nieuw bericht), nieuw bericht
	Uitgaand gesprek		binnenkomende oproep
	Meeluister ingeschakeld		Microfoon uitgeschakeld
	Handenvrij ingeschakeld		Telefoonnummer terugbellen

Symbolen in het display

▶	Weergave, herhalen	⏸	Pauze weergave
	Tips bij fouten en bediening		Gegevensuitwisseling met de pc, knippert tijdens de overdracht.
⏭	Naar het volgende bericht	⏮	Naar het vorige bericht
	Telefoonnumer opslaan		Telefoonnummer thuis
	Telefoonnummer kantoor		Telefoonnummer mobiel
	Nummerherhaling		Automatisch terugbellen
	Belsignaal uitgeschakeld of gekozen belsignaal werkt niet.		

Ingebruikname

Leveringsomvang

In de verpakking van uw tiptel 275 zit:

- tiptel 275
- Krulsnoer (kabel van de hoorn) + hoorn
- Telefoonaansluitkabel
- Voedingsadapter 11,5V / 350 mA
- USB-kabel voor de aansluiting op een pc
- CD-ROM met stuurprogramma's en toepassingssoftware
- Gebruiksaanwijzing

Plaatsen

Uw tiptel 275 is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Oplosmiddelen in meubellakken, onderhoudsoliën en lakonderhoudsmiddelen kunnen de rubberen voetjes van het toestel aantasten. Deze kunnen dan sporen op de meubels achterlaten.

Gebruik daarom, vooral bij nieuwe of onlangs behandelde meubels, een slipvrije onderlegger.

Aansluiten

De tiptel 275 is een telefoontoestel dat geschikt is voor analoge aansluitingen. Om het toestel in gebruik te kunnen nemen, dient u het volgende te doen:

1 Krulsnoer met het lange uiteinde onder op het toestel aansluiten bij het hoornsymbool en het korte uiteinde in de hoorn plaatsen.

2 De kleine stekker van de voedingsadapter in aansluiting "POWER" plaatsen en de voedingsadapter zelf in een 230V-stopcontact plaatsen.

3 De telefoonaansluitkabel met de kleine stekker in aansluiting "LINE" en de telefoonstekker in de telefooncontactdoos plaatsen.

4 Indien u het toestel via de pc wilt configureren, dient u de USB-kabel met de vierkante stekker op het toestel en met de platte stekker op de pc aan te sluiten.

5 Als u een headset (optioneel) wilt gebruiken, plaats dan de stekker in de juiste aansluiting HS1 of HS2. Een draadloze DECT-headset (DHSG-headset) moet op aansluiting HS2 worden aangesloten. Er mag slechts één headset tegelijk worden aangesloten, hetzij op bus HS1 of HS2.

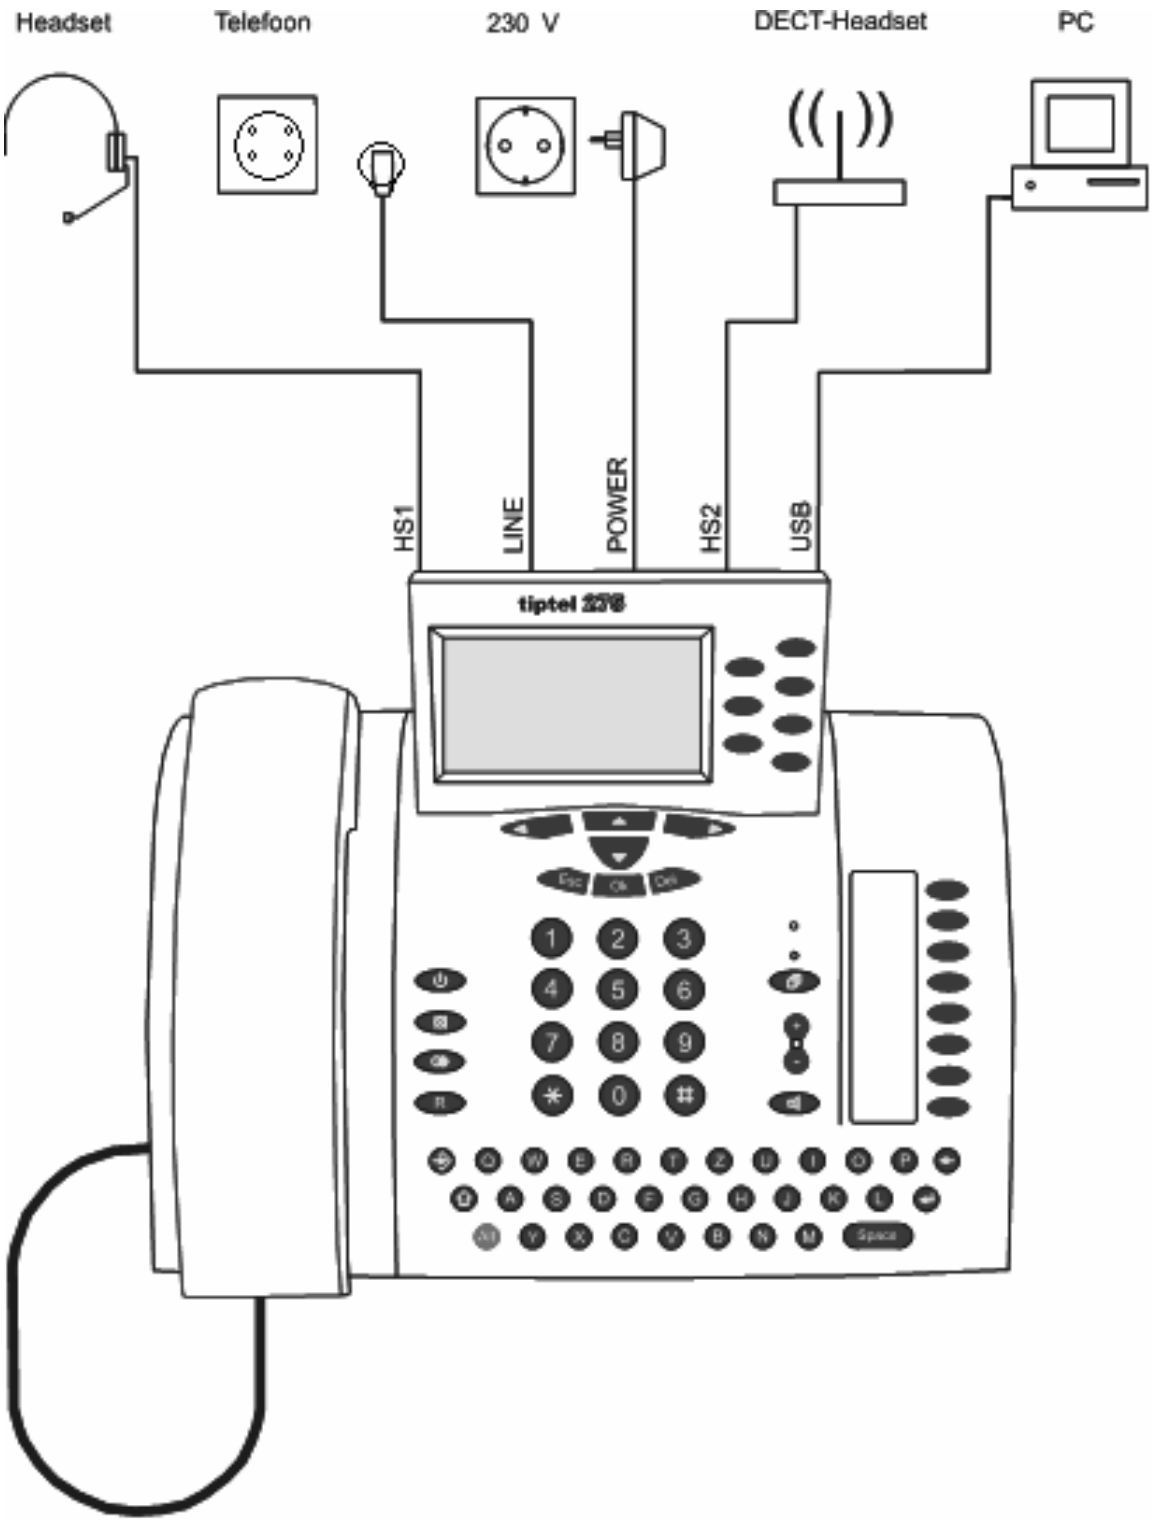

Telefoonfuncties/Telefoneren

Tijdens een telefoongesprek wordt de gesprekstijd weergegeven, deze geeft de tijdsduur aan dat de lijn bezet is. Worden door uw telefooncentrale of uw netwerkprovider kostenpuls meegestuurd, dan geeft uw tiptel 275 ook de gesprekskosten aan (zie pagina 46 "Instellingen/Telefoon/Kostenweergave").

Direct kiezen

Bij direct kiezen worden de ingegeven cijfers direct gekozen, zonder de mogelijkheid deze nog te corrigeren.

Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.

0..9

Geef met de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in.

De ingedrukte cijfers worden weergegeven en direct gekozen.

Om het kiezen van het laatste telefoonnummer te herhalen, drukt u op nummerherhaling.

Het laatst gekozen telefoonnummer wordt nogmaals gekozen.

Druk op de luidspreker om de meeluisterfunctie in of uit te schakelen.

De luidspreker wordt ingeschakeld en de aanwezige personen kunnen meeluisteren met het gesprek.

Druk op de mute-toets om de microfoon in of uit te schakelen.

De microfoon wordt uitgeschakeld.

Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn terug op het toestel.

De verbinding wordt verbroken.

Indirect kiezen (Kiesvoorbereiding)

Bij het indirect kiezen worden de ingegeven cijfers niet direct gekozen. Daardoor kunt u nog eventuele correcties uitvoeren op het ingegeven nummer.

0..9	Geef met de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in.	De ingedrukte cijfers worden weergegeven, maar nog niet gekozen.
	Om ingegeven telefoonnummers te kiezen, hoorn van het toestel nemen.	De verbinding wordt tot stand.

Handenvrij

In plaats van de hoorn kunt u ook handenvrij een verbinding tot stand brengen of een oproep aannemen.

	Luidspreker indrukken (dit komt overeen met de hoorn van het toestel nemen).	In het display verschijnt het symbool voor handenvrij. U hoort een kiestoon of kunt uw gesprek beginnen.
	Om over te schakelen van handenvrij naar de hoorn, gewoon de hoorn van het toestel nemen.	U kunt uw gesprek met de hoorn verder voort zetten.

	Om over te schakelen van de hoorn naar handenvrij, luidsprekertoets ingedrukt houden en de hoorn op het toestel plaatsen.	U kunt uw gesprek handenvrij verder voort zetten.

Voor het beëindigen van het gesprek opnieuw luidspreker indrukken (dit komt overeen met de hoorn op het toestel plaatsen).

De verbinding wordt verbroken.

☞ Als er een headset is aangesloten op HS1 (hoofdtelefoonsymbool in het display) vervalt de handenvrijfunctie. Door de luidsprekertoets te bedienen wordt het gesprek overgezet naar de headset.

Automatische nummerherhaling / terugbellen bij bezet

Indien de gewenste gesprekspartner in gesprek is, kan uw tiptel 275 uw bezette gesprekspartner eventueel opnieuw op bellen. Bij de automatische nummer-herhaling wordt het kiezen van het telefoonnummer om de 15 seconden tot 10 keer toe herhaald. Bij de functie "Terugbellen bij bezet", signaleert de tiptel 275, zodra de bezette gesprekspartner weer vrij is. Deze functie dient echter door uw telefoon-netwerk resp. telefooncentrale te worden ondersteund (zie ook de gebruiks-aanwijzing van uw netwerkprovider resp. fabrikant van uw centrale).
Om “Terugbellen bij bezet“ te activeren, moet u een code ingeven, bijv. ❺ voor ToetsBijBezet bij KPN Telecom of Ⓡ❺ bij Belgacom of Ⓡ✱❸❼# bij de tiptel.com centrales.
Deze code kan bij Menu/Instellingen/Telefoon/Terugbelcode (zie pagina 44) of onder een functietoets worden opgeslagen.

U belt iemand via handenvrij (met de hoorn op het toestel) en het nummer is bezet.

In het display verschijnt "Deelnemer bezet ...".

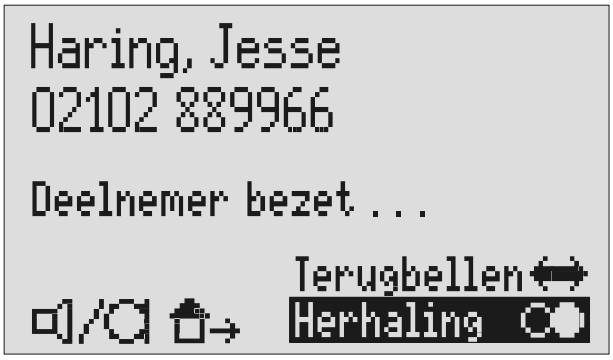

Met de pijltjestoetsen (omhoog /omlaag) selecteert u de gewenste lijst. De geselecteerde functie word gemarkeerd door eenzwarte balk.

Men kan ook de gewenste functie selecteren door rechts van de functie op de functie-toets te drukken.

Ok	Druk op OK.	Bij herhaling wordt het kiezen van het telefoonnummer tot 10 keer herhaald. Bij terugbellen signaleert de tiptel 275, zodra uw gesprekspartner weer vrij is.
	Gesprek via de hoorn of handenvrij voeren.	U kunt nu uw gesprek voeren.
Esc	U wilt geen automatische nummerherhaling of u wilt niet dat er wordt teruggebeld. Druk op Esc of wacht 10 seconden.	Het display keert naar de ruststand terug.

☞ De functie "automatische nummerherhaling/terugbellen bij bezet" werkt alleen bij handenvrij.

Toetsenblokkade

Om te voorkomen dat u per ongeluk op één van de toetsen drukt, kunt u de toetsenblokkade activeren.

Alt en *	Voor het activeren van de toetsenblokkade, de toets Alt indrukken en ingedrukt houden, dan het sterretje indrukken.	De toetsenblokkade wordt geactiveerd, rechtsboven in het display verschijnt een sleutel.

Alt en *	Voor het deactiveren van de toetsenblokkade, de toets Alt indrukken en ingedrukt houden, dan het sterretje indrukken.	De toetsenblokkade wordt opgeheven, de sleutel verdwijnt uit het display.

Oproeplijsten

Algemeen

In uw tiptel 275 zijn drie oproeplijsten aanwezig. Gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers. Iedere lijst bewaart de laatste 20 oproepen met datum en tijd, evenals de gemaakte gesprekskosten (indien aanwezig). Indien er CLIP of CNIP wordt meegestuurd met de oproep verschijnt deze in de oproeplijst. Komt dit telefoonnummer overeen met een nummer uit het telefoonboek, dan verschijnt de naam uit het telefoonboek in het display. De telefoonnummers uit de oproeplijst kunnen direct gekozen worden. Iedere ingave of de gehele lijst kan worden gewist. De telefoonnummers kunnen eventueel ook worden overgenomen in het telefoonboek.

Oproeplijsten openen en bellen

Lijsttoets indrukken.

In het display worden de oproeplijsten weergegeven.

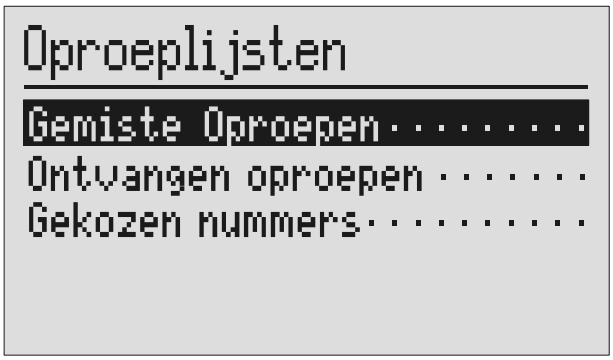

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) selecteert u de gewenste lijst.

De geselecteerde lijst word gemarkeerd door een zwarte balk. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken)

Druk op OK.

In het display wordt de geselecteerde lijst weergegeven.



Met de pijltjestoetsen (omlaag/omhoog) bladert u door de oproeplijst.

De nieuwste oproep staat steeds bovenaan in de lijst.

Ok

Druk op OK, om de gemarkeerde oproep weer te geven.

De gewenste oproep wordt met datum en tijd in het display weergegeven. Als het telefoonnummer nog niet in het telefoonboek staat, verschijnt bovendien de optie "Nummer opslaan".

Del

Druk op Del, om de gemarkeerde oproep te wissen.

De oproep wordt gewist.

Alt en Del

Druk op Alt en Del om de gehele lijst te wissen.

Alle vermeldingen worden gewist.

Luidspreker indrukken voor het tot stand brengen van een verbinding.

De verbinding wordt tot stand gebracht, de handenvrijfunctie wordt ingeschakeld.

of

De hoorn van het toestel nemen.

De verbinding wordt tot stand.

of

Ok

Met de “Ok” toest kan via de gemarkeerde functie “bellen” in het display, direct een handsfrre verbinding word opgebouwt.

De verbinding wordt tot stand gebracht, de handenvrijfunctie wordt ingeschakeld. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Telefoonboek

Algemeen

In het telefoonboek beheert u de namen en telefoonnummers van uw contactpersonen. Er kunnen max. 1.000 vermeldingen worden opgeslagen. Een vermelding bestaat uit de naam (zoekbegrip) en max. 3 telefoonnummers. De naam dient met een letter te beginnen. Het telefoonnummer dient met het netnummer te beginnen, waardoor later bij een binnenkomend telefoonnummer de overeenkomstige naam uit het telefoonboek kan worden weergegeven. U kunt het ingeven van het netnummer binnen uw eigen regio achterwege laten, als dit al ingevoerd is bij "Menu/Instellingen/Algemeen/Eigen nummer" zie pagina 44) Alle vermeldingen worden alfabetisch gesorteerd. (In **België** bevat ieder telefoonnummer altijd het zonenummer en moet netnummer niet ingevoerd worden)

Telefoonboek ingeven en opslaan

Ingavetoets indrukken.

In het display verschijnt het ingaveveld voor een nieuwe ingave.

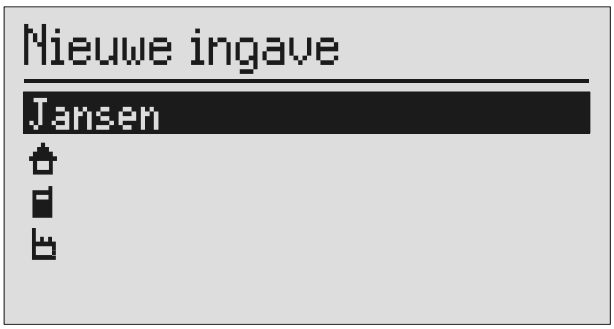

Geef hier via het toetsenbord de naam in.

Hier moet u iets ingeven, anders kan de ingave niet worden opgeslagen.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) het symbool voor het type telefoonnummer selecteren.

De symbolen staan voor thuis, mobiel en kantoor.

Geef met de cijfertoetsen het telefoonnummer in. U kunt ook via het (letter) toetsenbord speciale tekens ingeven.

In het display verschijnen de cijfers en speciale tekens. Deze speciale tekens betekenen:

P = Wachten op kiestoon / 3 sec. pauze
i = Intern (bij een automatische buitenlijn)
F = Flash (NL / B)
H = Hookflash (F)
S = SMS – nummeroproep (beantwoorder)

← of Del	Druk op Backspace of Del voor het wissen van afzonderlijke tekens.	Het teken links (backspace) of rechts (del) naast de cursor wordt gewist.
Alt en Del	Druk op Alt en Del om de gehele regel te wissen.	De geselecteerde regel wordt gewist.
Ok	Druk op OK om de ingave van de gegevens te bevestigen.	De ingavepositie houdt op met knipperen, de ingave is opgeslagen.
Esc	Druk op Esc voor het verlaten van het ingaveveld.	In het display keert terug in de ruststand.

☞ Als u uw de tiptel 275 heeft ingesteld op automatische buitenlijn, wordt automatisch voor ieder telefoonnummer uit het telefoonboek de buitenlijn gekozen (zie ook pagina 46 "Menu /Instellingen /Telefoon /Tel.centrale / Buitenlijnnummer /Autom.buitenlijn"). Interne telefoonnummers moeten dan voorafgegaan worden door "i".

Kiezen uit het telefoonboek

A ... Z	Geef via het toetsenbord de beginletters van de te zoeken naam in (bijv. H voor Haring)	Het telefoonboek wordt geopend bij "H". U kunt max. 5 letters ingeven om te zoeken.

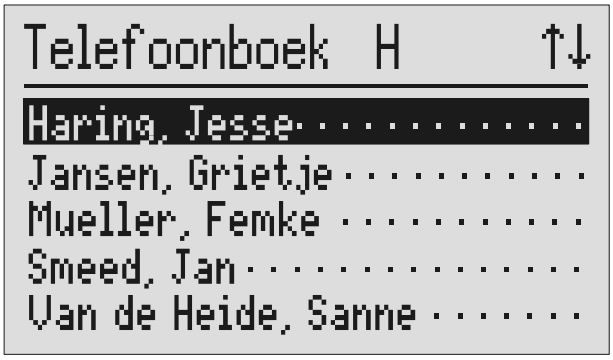

↑ ↓	Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste ingave selecteren.	De geselecteerde ingave word gemarkeerd door een zwarte balk weergegeven.

Ok	Druk ter bevestiging op OK.	In het display wordt de geselecteerde ingave weergegeven.

	Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) wisselen tussen de drie mogelijke telefoonnummers of de optie "Ingave bewerken" selecteren.	De geselecteerde regel wordt gemarkeerd door een zwarte balk weergegeven.
	Luidspreker indrukken voor het tot stand brengen van een verbinding.	De verbinding wordt tot stand gebracht, de handenvrijfunctie wordt ingeschakeld.

of

Ok	Met de “Ok” toest kan voor het gemarkeerde telefoonnummer in het display, direct een handenvrij verbinding worden opgebouwt.	De verbinding wordt tot stand gebracht, de handenvrijfunctie wordt ingeschakeld. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

	Druk op de luidspreker als u de verbinding wilt verbreken.	De verbinding wordt verbroken en het display keert terug in de ruststand.

of

	De hoorn op het toestel plaatsen.	De verbinding wordt verbroken.

Berichten (SMS)

De SMS-dienst geeft u de mogelijkheid korte tekstberichten te verzenden of te ontvangen. De berichten worden niet rechtstreeks gestuurd, maar gaan via de berichtencentrale van uw netwerkprovider naar de ontvanger. Uw tiptel 275 ondersteunt de zogenaamde Long Messages, zodat berichten tot 459 tekens (3 samengevoegde berichten) opgesteld kunnen worden. In Postvak In kunnen maximaal 20 berichten worden opgeslagen. Voorwaarde voor het gebruik van SMS is dat uw telefoon aansluiting de overdracht van het telefoonnummer (CLIP) ondersteunt. Verder moet u zich aanmelden bij de SMS-berichtencentrale.

U kunt uw SMS bericht ook aan een deelnemer versturen die niet over een SMS telefoon beschikt. Hierbij wordt dan het SMS-bericht als spraakbericht aan de ontvanger voorgelezen.

Zie voor deze en overige functies de betreffende informatie van uw netwerkprovider.

Om er voor te zorgen dat uw tiptel 275 SMS-berichten kan ontvangen en verzenden, dient u de volgende punten in acht te nemen:

Configuratie van de telefoonaansluiting

Analoge telefoonaansluiting

Controleer bij een analoge telefoonaansluiting of de beide opties "Nummermelding" (CLIR) en "Nummerweergave" (CLIP) zijn vrijgeschakeld. Informeer bij uw netwerk-provider of deze opties op uw aansluiting beschikbaar zijn.

ISDN-aansluiting

Controleer bij een ISDN-aansluiting dat in de configuratie van uw telefooncentrale de nummerweergave (CLIP) is geactiveerd en de nummermelding niet wordt onderdrukt (CLIR) voor de analoge aansluiting waarop de tiptel 275 zal worden aangesloten.

Aan- en afmelden bij de SMS-berichtencentrale

Om met uw tiptel 275 te kunnen SMS'sen, moet u het toestel bij de SMS-service van de netwerkprovider aanmelden.

In Nederland is de SMS-berichtencentrale van de KPN te bereiken via het telefoonnummer "0673644444". Geef daarvoor dit nummer onder "Berichtencentrale" in bij centrale 1 en 2.

In België (Belgacom) moet u zich eerst telefonisch aanmelden bij het telefoonnummer 1920. Daarna wordt de dienst geactiveerd. Op de tiptel 275 geeft onder "Berichtencentrale" bij Centrale1: 171700 in en bij Centrale 2: 0171701 in.

De aanmeldingsprocedures kan bij elke netwerkprovider verschillend. Informeer zo nodig bij uw netwerkprovider hoe u te werk moet gaan.

Ingavemogelijkheden voor SMS-berichten

Postvak In.....	Hierin staan alle ontvangen SMS-berichten. Via Opties heeft u nog de volgende mogelijkheden ter beschikking: telefoonnummer opslaan, beantwoorden, doorsturen, kiezen of als sjabloon opslaan.
Postvak Uit.....	Hier heeft u de mogelijkheid een nieuw bericht te schrijven of het oude bericht te wijzigen of te wissen.
Sjablonen.....	U kunt maximaal 5 verschillende sjablonen opstellen, oude sjablonen wijzigen of wissen.
Berichtencentrale.....	Geef hier het nummer van de berichtencentrale in. U kunt het juiste nummer bij uw netwerkprovider opvragen.

Postvak In

☞ Als er nieuwe, nog niet gelezen SMS-berichten zijn, knippert de SMS-LED. Als het SMS-symbool in het display knippert, is er in Postvak In geen ruimte meer voor nieuwe SMS-berichten. Wis oudere SMS-berichten om weer ruimte vrij te maken.

Ok — Druk op OK. — In het display verschijnt het hoofdmenu.

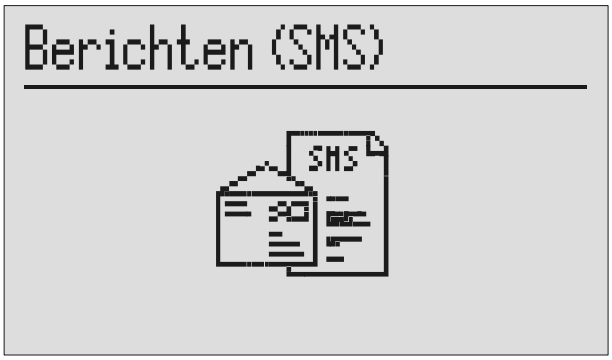

Ok — Druk op OK. — Het display geeft het menu Berichten weer.

Ok — Druk op OK. — Het display geeft het Postvak In weer. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).



Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) bladert u door de afzonderlijke berichten.

Nieuwe, nog niet gelezen berichten zijn herkenbaar aan een pijl.

Druk op OK, om het gemarkeerde bericht te lezen.

Het betreffende bericht verschijnt in het display.

of

Druk op Del, om het gemarkeerde bericht te wissen.

Het bericht wordt gewist.

Druk op Alt en Del om het gehele Postvak In te wissen.

De gehele inhoud wordt gewist.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) bladert u door het bericht.

Druk op OK, om de Opties te bekijken.

Nu heeft u de mogelijkheid het telefoonnummer op te slaan, de afzender te antwoorden, de SMS door te sturen, de afzender op te bellen of het SMS-bericht als sjabloon op te slaan.

Druk op Esc op het menu te verlaten.

☞ Voor ontvangst van een SMS-bericht dient het toestel stand-by te staan. Uw tiptel 275 zal geen SMS ontvangen, wanneer u net in een menu bladert of instellingen uitvoert. Daardoor weet u zeker dat u bij het ingeven (van bijv. een SMS) niet gestoord zal worden.

Postvak Uit

Ok

Druk op OK.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

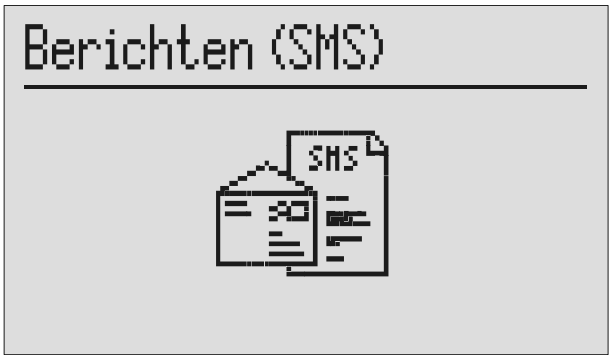

Ok

Druk op OK.

Het display geeft het menu Berichten weer.

Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Postvak Uit".

Ok

Druk op OK.

In het display verschijnt Postvak Uit. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

A...Z	Geef uw SMS-bericht in via het toetsenbord (cijfers en letters). Met de pijltjestoetsen door de tekst bladeren om hetgeen u geschreven heeft te controleren of om iets toe te voegen.	In de bovenste regel van het display ziet u hoeveel tekens u nog kunt gebruiken.
← of Del	Druk op Backspace of Del voor het wissen van afzonderlijke tekens.	Het teken links (backspace) of rechts (del) naast de cursor wordt gewist.
Alt en Del	Druk op Alt en Del om de gehele tekst te wissen.	Postvak Uit wordt gewist.
Ok	Druk op OK om het SMS-bericht te verzenden.	Het display geeft Verzenden weer. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

0..9	Geef via de cijfertoetsen het telefoonnummer of mobielnummer van de ontvanger in. Let op, vergeet niet het kengetal (netnummer) toe te voegen, anders kan het SMS-bericht niet worden verzonden.	
Ok	Druk op OK om het telefoonnummer te bevestigen.	

of

	Selecteer de regel "Uit telefoonboek" en druk op OK om het telefoonnummer van de ontvanger uit het telefoonboek te halen.	Zoek de ontvanger in uw persoonlijke telefoonboek.
	Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Zenden".	"Zenden" word gemarkeerd door een zwarte balk.
	Druk op OK om het SMS-bericht te verzenden.	Het SMS-bericht wordt verzonden en het toestel keert weer terug in de ruststand. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Sjablonen

Hier kunt u maximaal 10 sjablonen opslaan, die u afzonderlijk kunt bewerken, wissen en verzenden.

	Berichtenmenu openen, zoals onder "Postvak In" en "Postvak Uit" beschreven.	Het display geeft het menu Berichten weer.
	Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Sjablonen".	

	Druk op OK.	Het display geeft de Sjablonen. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

	Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) het gewenste sjabloon selecteren.	Het begint van elke sjabloon wordt weergegeven.
	Druk op Del, om het gemarkeerde sjabloon te wissen.	Het sjabloon wordt gewist.
	Druk op Alt en Del om alle sjablonen te wissen.	Alle sjablonen worden gewist.
of		
	Druk op OK om het gemarkeerde sjabloon op te stellen of te bewerken.	Het betreffende sjabloon verschijnt in het display.

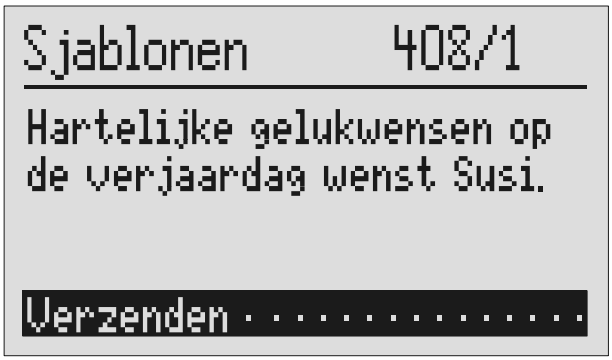

Sjabloon opstellen, bewerken of verzenden zoals uitvoerig beschreven onder "Postvak Uit".

	Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.	Het display keert naar de ruststand terug.

Berichtencentrale

Geef hier het telefoonnummer van uw berichtencentrale (bijv. KPN 0673644444) in. Gebruikt u het toestel in een ander land of op een ander netwerk, vraag het telefoonnummer van de betreffende berichtencentrale dan op bij uw netwerkprovider. In België en sommige andere landen moeten er twee verschillende telefoonnummers worden ingegeven, een voor het zenden en een voor het ontvangen. Het verzendnummer moet worden opgeslagen als centrale 1.

Voor België: Centrale1: 171700 en Centrale 2: 0171701

Berichtenmenu openen en het item Berichtencentrale selecteren.

Ok — Druk op OK. Het display schakelt over en de cursor knippert op de eerste positie van centrale 1.

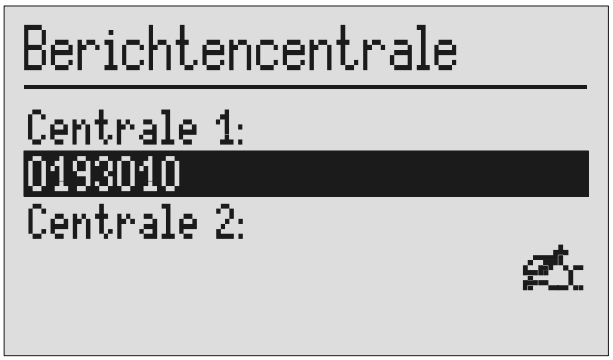

0..9 — Geef via de cijfertoetsen het telefoonnummer van de berichtencentrale in.

Selecteer met de pijltjestoetsen (omlaag) centrale 2 en geef deze in.

Ok — Druk op OK om de telefoonnummers te bevestigen.

☞ De berichten worden via de eerste berichtencentrale verzonden.

Afspraken/Tijdsturing

Er kunnen 20 afspraken met extra informatie worden ingegeven. U kunt eenmaal, dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse afspraken ingeven.

De tijdsturing heeft max. 20 schakeltijden, waarbij de telefoonbeantwoorder, nummeroproep, oproepdoorschakeling en belsignaal in-, uit- of omgeschakeld kunnen worden.

Ingavemogelijkheden voor afspraken

Afspraak ..... Hier kunt u via het toetsenbord max. 50 tekens ingeven als extra informatie.

Afspraak

Signaleren ..... Eenmaal, dagelijks, wekelijks of jaarlijks. Geef hier in hoe vaak de afspraak moet signaleren.

Tijd..... Geef hier de tijdstip van de signaleren in.

Datum..... Geef hier de datum in. Het veld verschijnt alleen bij eenmalige en jaarlijkse afspraken.

Weekdag..... Geef hier bij wekelijkse afspraken de dag van de week in.

Afspraken ingeven en beheren

Druk op OK.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) om "Afspraken/tijdsturing" te selecteren.

Druk op OK.

Het display geeft het menu Afspraken/tijdsturing weer.

Druk op OK.

Er verschijnt een lijst met alle afspraken. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de afspraak selecteren die u wilt bewerken of wilt wissen.

Del	Druk op Del om de geselecteerde afspraak te wissen.	De afspraak wordt gewist.
Alt en Del	Druk op Alt en Del om de gehele lijst te wissen.	Alle afspraken worden gewist.

of

Ok	Druk op OK om de geselecteerde afspraak selecteren.	Het display geeft het ingaveveld voor de extra informatie weer. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

A...Z	Geef hier via het toetsenbord de informatie (afspraak) in.	Rechtsboven geeft het display het aantal tekens weer die u nog ter beschikking heeft.
Ok	Druk op OK.	Het display schakelt over en geeft het ingaveveld voor datum/tijd van de afspraak weer. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Met de pijltjestoetsen (links/rechts) de gewenste signalering selecteren.

Afhankelijk van de signalering verschijnt de tijd, de datum en de weekdag.



Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) selecteert u de tijd, datum of de weekdag.

Met de cijfertoetsen de tijd en indien nodig de datum instellen.
Bij wekelijkse afspraken met de pijltjestoetsen (links/rechts) de weekdag instellen.

Druk op OK om de ingave van de gegevens te bevestigen.

De ingavepositie houdt op met knipperen, de instelling zijn overgenomen.

Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.

Het display keert naar de ruststand terug.

Afspraakmelding

Op het tijdstip van de afspraak klinkt er een akoestisch signaal en verschijnt in het display de melding "Afspraak" resp. de door u ingegeven extra informatie.

Druk meerdere malen op Esc ter bevestiging.

Bij de eerste druk op de Esc toets stopt het akoestische signaal. Wanneer u een tweede keer op Esc drukt keert het display weer naar ruststand terug.

☞ Het akoestische signaal stopt automatisch na een minuut. Eenmalige afspraken worden na de melding gewist.

Ingavemogelijkheden voor tijdsturing

Tijdsturingen

Schakeltijd

Tijd ..... Hier kunt u het tijdstip instellen, waarop het toestel in-, uit- of omgeschakeld moet worden.

Weekdag (van / t/m) .... Hier geeft u de weekdagen van wanneer tot en met wanneer de schakeltijd moet worden uitgevoerd.

Meldtekst ..... 1 t/m 3, uit of -. Bij de instelling 1 t/m 3 wordt de telefoonbeantwoorder ingeschakeld met de overeenkomstige meldtekst. Bij Uit wordt de meldtekst resp. de telefoonbeantwoorder uitgeschakeld. De "-" betekent geen wijziging van de huidige instelling.

Nummeroproep..... Aan, uit of -. De "-" betekent geen wijziging van de huidige instelling.

Oproepdoorschakeling .. Aan, uit of -. De "-" betekent geen wijziging van de huidige instelling.

Melodie ..... 1 t/m 20, uit of -. Hier kunt u de melodie in- of uitschakelen. De "-" betekent geen wijziging van de huidige instelling.

Tijdsturing ..... Aan of uit. Hier kunt u de tijdsturing in- en uitschakelen.

Programmering van de tijdsturing

Druk op OK.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

Met de pijltjestoetsen (naar boven/ beneden) "Afspraken/tijdsturing" selecteren.

Druk op OK.

Het display geeft het menu Afspraken/tijdsturing weer.

Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de tijdsturingen.

Druk op OK.

Er verschijnt een overzicht met alle schakeltijden. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de schakeltijd selecteren die u wilt bewerken of wilt wissen.

Del	Druk op Del om de geselecteerde schakeltijd te wissen.	De schakeltijd wordt gewist.
Alt en Del	Druk op Alt en Del om alle schakeltijden te wissen.	Alle schakeltijden worden gewist.

of

Ok	Druk op OK om de geselecteerde schakeltijd te bevestigen.	Het display geeft het ingaveveld weer, die op het gewenste tijdstip moet worden uitgevoerd.

	Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) selecteert u de instelling en met de pijltjestoetsen (links/ rechts) wijzigt u de instelling. Selecteer ten slotte de "Schakeltijd".	Het display geeft alle instelmogelijkheden weer.
Ok	Druk op OK.	Het display geeft het ingaveveld voor de schakeltijd weer.

0..9	Stel met de cijfertoetsen het gewenste schakeltijdstip in.	De ingavepositie knippert.
	Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) selecteert u de weekdag van/ t/m.	
	Met de pijltjestoetsen (links/rechts) de weekdag instellen.	Voor dagelijkse schakeltijden kunt u van "ma" t/m "zo" ingeven. Wilt u bijv. alleen op vrijdag schakelen dan geeft u hier in van "vr" t/m "vr".
	Druk op OK om de ingave van de gegevens te bevestigen.	De ingavepositie houdt op met knipperen, de instelling is overgenomen.
	Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.	Het display keert naar de ruststand terug.

Programmeervoorbeeld voor de tijdsturing

U wilt dat de telefoonbeantwoorder van maandag t/m vrijdag dagelijks met meldtekst 1 om 17.00 uur ingeschakeld en om 8.00 uur uitgeschakeld wordt. Na kantoorsluiting op vrijdag en tijdens het weekeinde dient meldtekst 2 te zijn ingeschakeld. Het belsignaal dient gedurende maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 8.00 uur en tijdens het weekeinde uitgeschakeld te zijn. Buiten deze tijdsperioden moet de belsignaal klinken met belsignaal 5. Hiervoor zijn 3 schakeltijden nodig.

Schakeltijd: 1

Schakeltijd: 2

Schakeltijd: 3

Inschakelen van de tijdsturing

Met OK en de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) kunt u het menu Afspraken/tijdsturing openen en "Tijdsturing" selecteren.

Het display geeft het menu Afspraken/tijdsturing weer.

Met de pijltjestoetsen (links/rechts) kunt u wisselen tussen aan en uit.

Het display wisselt tussen aan en uit.

Druk ter bevestiging op OK.

Het display houdt op met knipperen.

Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.

In het display verschijnt het kloksymbool ter bevestiging van de geactiveerde tijdsturing.

Informatie & Service

Hier kunt u de gesprekskosten beheren, het aantal inkomende en uitgaande telefoongesprekken bekijken, het telefoonboek wissen of het toestel terugzetten naar de fabrieksinstelling. Bovendien kunt u informatie over de huidige firmware en de aanwezige talen bekijken.

Keuzemogelijkheden

Gesprekskosten ..... Hier kunt u het totaal van de eenheden en de totale kosten bekijken vanaf de laatste keer dat de teller
is gewist (de kostenpuls moeten door uw telefoon-centrale resp. uw netwerkprovider worden doorgegeven).

Gespreksteller ..... Hier kunt u het totaal van alle inkomende en uitgaande gesprekken bekijken vanaf de laatste keer dat de teller is gewist.

Telefoonboek wissen..... Na bevestiging, kan het complete telefoonboek worden gewist. Het aan ingave in het telefoonboek word weergegeven.

Fabrieksinstellingen..... Na bevestiging worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Met uitzondering van de tijd en het telefoonboek wordt alles gewist resp. teruggezet.

Firmware..... Hier kunt u de huidige firmwareversie en de actueel aanwezige talen bekijken. Voor het actualiseren van de firmware of de talen, dient u de pc-software te gebruiken.

Informatie- & Servicemenu

Druk op OK. In het display verschijnt het hoofdmenu.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) selecteerd u "Informatie & Service".

Ok — Druk op OK. — Het Informatie- & Servicemenu verschijnt in het display.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste functie selecteren.

Ok — Druk op OK. — Het display schakelt over naar de geselecteerde functie bijv. "Gesprekskosten". (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

of

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) een andere functie selecteren.

Ok — Druk op OK om een functie te selecteren. — De gewenste functie wordt uitgevoerd. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Esc — Druk meerdere keren op Esc om het menu te verlaten. — Het display keert naar de ruststand terug.

Instellingen

Instelmogelijkheden

Algemeen

Taal ..... Nederlands, Duits, Engels, Frans of Italiaans.

Display

Contrast ..... Het contrast kan hier op 16 niveaus worden ingesteld.

Helderheid ..... De helderheid van de verlichting kan hier op 16 niveaus worden ingesteld.

Verlichting ..... Automatisch of aan. Bij de instelling "Automatisch" wordt de displayverlichting na 10 seconden automatisch uitgeschakeld. Dient de verlichting continu ingeschakeld te blijven, dan selecteert u "Aan".

Eigen nummer

Abonnee nummer..... Geef hier uw eigen telefoonnummer (zonder netnummer) in, dan wordt dit telefoonnummer ook genoemd bij de voorgeprogrammeerde meldtekst van de telefoonbeantwoorder.

Netnummer..... Als u hier uw netnummer ingeeft, wordt dit netnummer bij telefoontjes uit hetzelfde lokale netwerk bij de nummerweergave onderdrukt. (Niet voor België, en netwerkproviders met FSK-nummerweergave).

PIN wijzigen..... Hier kunt u de PIN-code wijzigen. De PIN-code bestaat uit een 1- tot 4-cijferig getal. Standaard is "0000" ingesteld.

Cijfers/Toetsenblokkade

Toetsenblokkade ..... Uit of aan. Als de toetsenblokkade is ingeschakeld, zijn alle toetsen geblokkeerd en worden deze door het ingeven van de PIN-code vrijgeschakeld voor 30 sec. (Het bellen van het alarmnummer 112 blijft mogelijk, hoorn opnemen en het alarmnummer 112 kiezen)

Cijfertoetsenblokkade Uit of aan. Als de cijfertoetsenblokkade is ingeschakeld kunt u geen nummer meer kiezen via de cijfertoetsen en worden deze door het ingeven van de PIN-code vrijgeschakeld voor 30 sec. (Het bellen van het alarmnummer 112 blijft mogelijk, hoorn opnemen en het alarmnummer 112 kiezen).

Telefoonboek blok. Uit of aan. Als de blokkering van het telefoonboek is ingeschakeld kan het telefoonboek niet worden geopend en worden deze door het ingeven van de PIN-code vrijgeschakeld voor 30 sec.

Geblokkeerde nummers Hier kunnen max. 10 velden met telefoonnummers of delen van telefoonnummers worden ingegeven. Voor deze nummers geldt dan een blokkade. Wilt u bijv. dat alle gesprekken naar het buitenland worden geblokkeerd dan geeft u als nummer "'00" in.

Uitzonderingsnummers Hier kunnen max. 10 uitzonderingsnummers worden ingegeven. Heeft u bijv. alle gesprekken naar het buitenland geblokkeerd, maar u wilt wel dat er naar Duitsland gebeld kan worden, dan geeft u als nummer "0049" in.

Tijd

Tijd, datum

Tijd ..... Hier kunt u de tijd instellen.

Datum ..... Hier kunt u de datum instellen.

Zomer/Winter ..... Ja of nee. Selecteert u "Ja", dan wordt op de laatste zondag in maart overgeschakeld op zomertijd en op de laatste zondag in oktober overgeschakeld op wintertijd.

Netwerktijd overnemen ... Ja of nee. Als uw telefoonnet of telefooncentrale bij binnenkomende oproepen de tijd doorgeeft, kan deze door de interne klok worden overgenomen (het jaar zal niet worden doorgegeven en moet handmatig worden ingesteld).

Telefoon

Belsignalen

Melodie ..... 1 t/m 20 of uit. De melodieën 1 t/m 10 zijn vaste melodieën en kunnen niet worden gewijzigd. De melodieën 11 t/m 20 kunt u via de ingebouwde microfoon zelf opnemen (of via de PC-software). Bij de instelling "Uit" hoort u geen oproepsignalering.

Volume..... 1 t/m 7. Stel hier het gewenste volume van het belsignaal in.

Versterker..... Aan of uit. Als u de versterker inschakelt, is het belsignaal volume eerst zacht en wordt het volume van het belsignaal steeds luider. (ongeacht het ingestelde volume).

Belsignaal opnemen.... Deze optie verschijnt alleen bij melodie 11 t/m 20, als deze melodie nog niet is opgenomen is.

Belsignaal wissen ..... Deze optie verschijnt alleen bij melodie 11 t/m 20, als deze melodie opgenomen is.

Gespreks tarieven

Prijs per eenheid..... Geef hier de prijs van iedere kosteneenheid in. De prijs kunt u opvragen bij uw netwerkprovider of bij telefooncentrales uit de configuratie halen. Dit functioneert alleen als uw netwerkprovider en de telefooncentrale de kostenpuls overdragen.

Munt ..... Geef hier het symbool van uw munteenheid in. Er zijn 3 ingaveposities beschikbaar.

Terugbelcode ..... Hier geeft u de terugbelcode van uw netwerk-provider in (bij het KPN-netwerk bijv. ❺, bij Belgacom ®❺). De "R" is de doorverbind- of flashtoets.

Telefooncentrale

Flash(R) toets ..... F (Flash) of H (Hookflash). Bij telefooncentrales wordt de flashtoets (F= 95 ms) meestal gebruikt voor het doorverbinden van gesprekken. Bij sommige telefooncentrales wordt hookflashtoets (H= 240 ms) gebruikt.

Buitenlijn ..... Geef hier het nummer voor het kiezen van een buitenlijn in (bijv. 0). Uw telefoon voegt dan automatisch na het kiezen van dit een kiespauze in, om foutief kiezen te voorkomen.
Selecteert u de optie automatische buitenlijn, dan wordt automatisch voor ieder telefoonnummer uit het telefoonboek, de oproeplijsten (gemiste oproepen, ontvangen oproepen) en de berichtencentrale (SMS) het buitenlijnnummer gekozen.

Interne terugbelcode ... Hier geeft u de terugbelcode van uw telefooncentrale in (bij de telefooncentrale tiptel.com Ⓡⓔ❸❼# . De Ⓡ is de flashtoets) Om er voor te zorgen dat uw toestel interne telefoonnummers kan herkennen, is het ingeven van de buitenlijnnummer noodzakelijk.

CLIP-correctie ..... Sommige telefooncentrales voegen voor een ontvangen telefoonnummer nog cijfers in (bijv. de nul). Dit zorgt voor een foutieve vermelding van het telefoonnummer. Om de te veel weergegeven cijfers te corrigeren, kunt u deze hier ingeven.

Functietoetsen ..... Selecteer de functie uit het menu en druk aansluitend op de gewenste functietoets. U kunt ook namen uit het telefoonboek rechtstreeks toewijzen aan de functietoetsen.

Headset..... Auto of DHSG, word hier DHSG geselecteerd dan kunt u een DHSG headset aansluiten op HS 2 aansluiting Als u hier Auto geselecteerd dan wordt de headset automatisch herkent op de HS 1 aansluiting.

Wachtmuziek..... Aan of Uit, word hier Aan geselecteerd dan hoort uw gesprekspartner tijden de mute functie een wachtmuziek.

Oproepfilter

Filterlijst..... Hier kunt u alle ingaven van de filterlijst bekijken en bewerken. Er zijn maximaal 20 vermeldingen beschikbaar.

Nieuwe vermelding

Telefoonnummer/naam — Geef hier de naam en het telefoonnummer in, waarvoor de volgende filtereigenschappen van toepassingen zijn. U kunt hier ook een groep maken met bijvoorbeeld als telefoonnummer 020. Het filter geldt dan voor alle telefoonnummers die beginnen met 020.

Melodie ..... — 1 t/m 20, uit of -. Geef hier het belsignaal in die bij ingegeven telefoonnummer te horen zal zijn (indivudeel belsignaal). Stel de optie "Uit" in om er voor te zorgen dat bij deze beller geen belsignaal te horen zal zijn. Selecteert u de optie "-", dan heeft de instelling geen invloed en zal het “normale” belsignaal te horen zijn..

Beantwoorder ..... — 1 t/m 3, uit of -. Om de telefoonbeantwoorder voor deze beller te activeren, dient u de gewenste meldtekst in te geven. Stel deze optie op "Uit" in om de telefoonbeantwoorder voor deze beller uit te schakelen. Selecteert u de optie "-", dan heeft de instelling geen invloed op de stand van de beantwoorder.

Oproep zonder telefoonnummer

Belsignaal ..... — 1 t/m 20, uit of -. Geef hier het belsignaal in, die bij oproepen zonder nummerweergave te horen zal zijn. Stel deze optie in op "Uit" om er voor te zorgen dat bij deze bellers geen belsignaal te horen zal zijn. Selecteert u de optie "-", dan heeft de instelling geen invloed en zal het “normale” belsignaal te horen zijn..

Telefoonbeantwoorder — 1 t/m 3, uit of -. Om de telefoonbeantwoorder voor deze bellers te activeren, dient u de gewenste meldtekst in te geven. Stel deze optie in op "Uit" om de telefoonbeantwoorder voor deze bellers uit te schakelen. Selecteert u de optie "-", dan heeft de instelling geen invloed op de stand van de beantwoorder.

Oproepdoorschakeling

Nummer/naam ..... Geef hier de naam en het telefoonnummer in, waarheen de oproep dient te worden doorgeschakeld. De oproepdoorschakeling kan via de tijdsturing geactiveerd en gedeactiveerd worden. Voor de handmatige bediening kunt u de oproepdoorschakeling ook aan een functietoets toewijzen, zie "Functietoetsen" (pagina 90). Let op, bij sommige netwerken resp. telefooncentrales dient na het telefoonnummer nog een # ingegeven te worden.

Inschakelen ..... Hier kunt u de code voor het inschakelen van de oproepdoorschakeling ingeven (de codes voor het in- en uitschakelen treft u aan in de gebruiksaanwijzing van uw netwerkprovider resp. uw telefooncentrale). Bij het netwerk van Belgacom / KPN geeft u hier ❶❷❶❶ in; bij Telenet ❶❷❶

Uitschakelen..... Hier kunt u de code voor het uitschakelen van de oproepdoorschakeling ingeven. Bij het netwerk van Belgacom / KPN en Telenet geeft u hier ❸❷❶❸ in.

Instelmenu

Druk op OK.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "instellingen" selecteren.

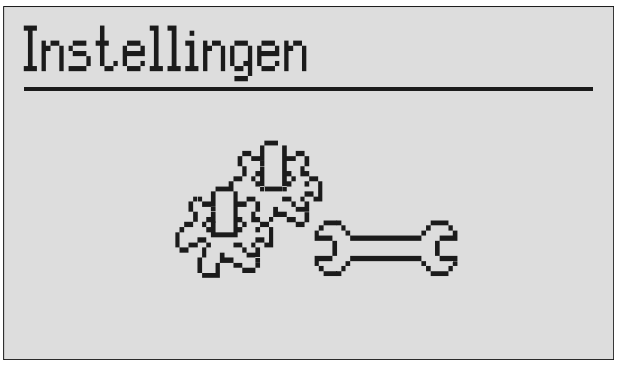

Druk op OK.

Het menu Instellingen verschijnt in het display.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste functie selecteren.

	Druk op OK.	Het display schakelt over naar de geselecteerde functie bijv. "Algemeen". (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).
	Gebruik bij instellingen met vaste instellingen bijv. "Taal", de pijltjestoetsen (links/rechts) voor de juiste instelling.	In het display verschijnen verschillende instelmogelijkheden. De ingavepositie knippert.
of		
	Gebruik bij het ingeven van nummers en tekst het toetsenbord en de cijfertoetsen.	De ingavepositie knippert.
	Druk op OK om de instelling te bevestigen	De ingavepositie stopt met knipperen.
	Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.	Het display keert naar de ruststand terug.

Volume instellen

Het volume kan worden ingesteld als het toestel in ruststand is. Als de hoorn van het toestel wordt genomen wijzigt men met de toetsen het volume van de hoorn. Als de handenvrij van het toestel wordt gebruikt wijzigt men met de toetsen het volume van de hoorn en tijdens de oproepsignalering wijzigt het volume van de belsignaal.

	Met plus/min het volume instellen.	De volumebalk toont de huidige instelling.

Telefoonbeantwoorder

Uw tiptel 275 is uitgerust met een eenvoudig te bedienen telefoonbeantwoorder met 3 meldteksten, een afstandsbediening en de functie nummeroproep.

Instellingen voor de telefoonbeantwoorder

Meldtekst..... 1 t/m 3. Selecteer hier de meldtekst waarmee de beller begroet zal worden.

Meldteksten beheren

Meldtekst..... 1 t/m 3. Selecteer hier de meldtekst welke u wilt beheren.

Met opname ..... Ja of nee. Wanneer u hier "Nee" selecteert, komt er geen opnamemogelijkheid en kan de beller geen bericht achterlaten (uitsluitend meldtekst).

Meldtekst opnemen..... Deze menuoptie verschijnt, als de geselecteerde meldtekst nog niet is opgenomen resp. is gewist.

Meldtekst weergeven..... Hier kunt uw meldtekst ter controle weergeven.

Meldtekst wissen..... Hier kunt u de aanwezige meldtekst wissen, om bijv. een nieuwe tekst op te nemen.

Berichten..... Hier krijgt een overzicht van de eventueel aanwezige berichten.

Nummeroproep

Functie ..... Aan of uit. Hier kunt u de nummeroproep in- of uitschakelen.

Herhalingen..... 1, 2 of geen herhaling. Geef hier in of de nummeroproep nogmaals herhaald moet worden tot de berichten zijn uitgeluisterd of het telefoonnummer bezet is.

Weergaven ..... 1 t/m 8 keer. Hier kunt u instellen hoe vaak de meldtekst van de nummeroproep dient te worden weergegeven.

Oproepnummer..... Geef hier het oproepnummer in voor de nummer-oproep, bijv. uw mobiele nummer. Om per SMS op de hoogte gesteld te worden wanneer er een bericht is ingesproken, geeft u voor het telefoon-nummer een "S" in. (Bij SMS dient ook de berichtencentrale te zijn geprogrammeerd, zie het hoofdstuk "Berichten (SMS).)

Instellingen

Opnametijd ..... 1 tot 5 minuten of oneindig. Hier kunt u de opnametijd van het ingesproken bericht instellen.

Belsignalen..... 1 t/m 9. Het aantal belsignalen voordat het antwoordapparaat de lijn aanneemt, kan hier worden ingesteld.

Afstands. code..... De afstandsbedieningscode is een getal dat uit 1 tot 4 cijfers van 0 tot 9999 bestaat.

QRC..... Om snel in de afstandsbediening te komen, zonder een afstandsbediening code in te geven, geeft u hier bijv. het nummer van uw mobiele telefoon in. Wordt het telefoonnummer bij een oproep herkend, dan start het toestel direct in de de afstandsbediening functie.

Meldteksten

Uw tiptel 275 beschikt over 3 afzonderlijke meldteksten (meldtekst 1-3). De meldteksten kunnen in het menu of via de tijdsturing worden omgeschakeld. Er worden twee soorten meldteksten onderscheiden. Meldteksten met en zonder opnamemogelijkheid. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid kan de gesprekspartner na de meldtekst een bericht inspreken. Bij een meldtekst zonder opname-mogelijkheid (uitsluitend meldtekst), wordt de beller alleen geïnformeerd en kan hij geen bericht achterlaten.

Druk op OK. In het display verschijnt het hoofdmenu.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) naar "Beantwoorder" selecteren.

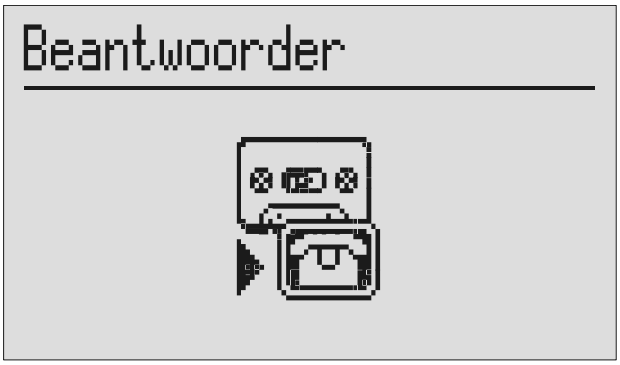

Ok

Druk op OK.

Het display geeft het menu Beantwoorder weer.

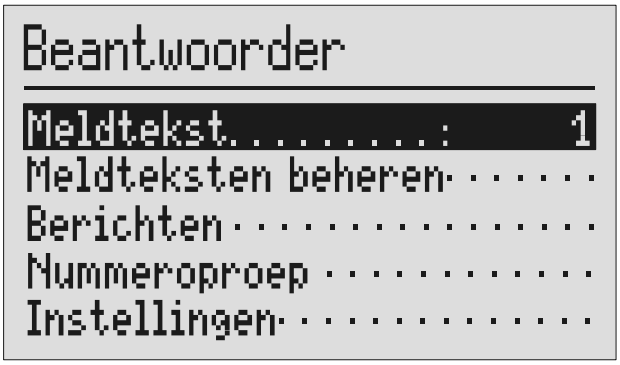

Met de pijltjestoetsen (links/rechts) de meldtekst selecteren die de beller te horen zal krijgen.

De meldtekst wisselt tussen 1, 2 en 3.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) "Meldteksten beheren" selecteren.

Ok

Druk op OK.

Het meldtekstmenu wordt weergegeven. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste functie selecteren.

Met de pijltjestoetsen (links/rechts) de gewenste instelling instellen.

De ingavepositie knippert.

of

Druk op OK om de meldtekst op te nemen.

De meldtekst kan worden ingesproken er wordt een kort geluidssignaal gegeven om aan te geven dat u kunt inspreken. Spreek op een afstand van 15 cm in ingebouwde microfoon van het toestel. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

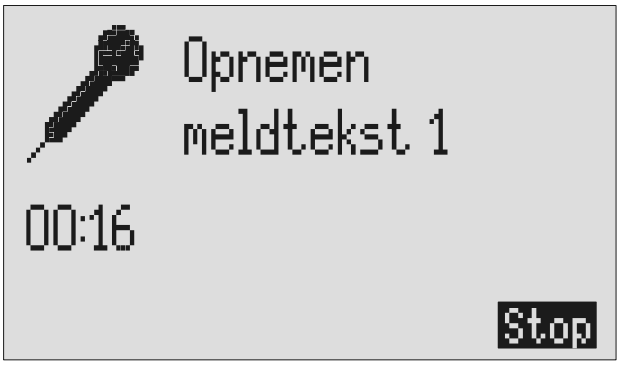

Druk op OK voor het beëindigen van de opname of de instelling.

De opname is beëindigd, het display toont bovendien extra opties voor het weergeven en wissen van de meldtekst.

Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.

Het display keert terug naar de ruststand.

☞ Als er geen meldtekst is opgenomen, hoort de beller de voorgeprogrammeerde meldtekst.

Berichten

De tiptel 275 kan max. 50 berichten opslaan en beheren. Als er nieuwe, nog niet beluisterde berichten zijn, knippert de MSG-LED.

Ok — Druk op OK. — In het display verschijnt het hoofdmenu.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) naar "Beantwoorder" selecteren.

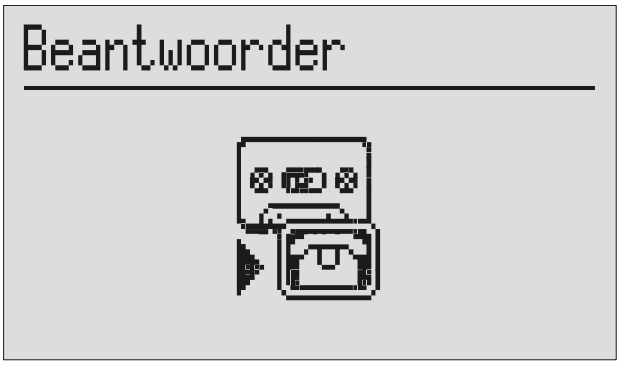

Ok — Druk op OK. — Het display geeft het menu Beantwoorder weer.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Berichten" selecteren.

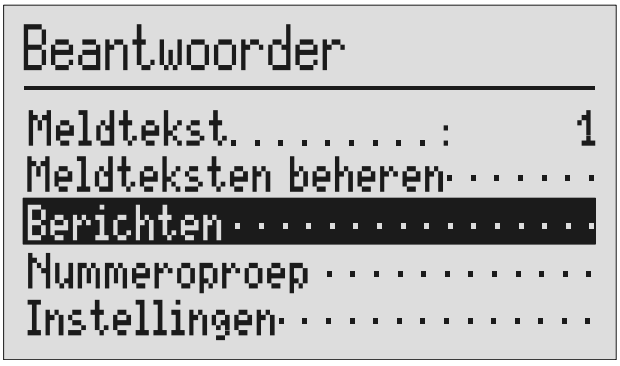

Ok — Druk op OK. — In het display verschijnt de berichtenlijst. De markering staat op het eerste nieuwe bericht. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

☞ Voor eenvoudig uitluisteren van de berichten, kunt u een functietoets aanmaken zodat u direct in de berichtenlijst komt.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) het gewenste bericht selecteren, dat u wilt beluisteren of wilt wissen.

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten zijn herkenbaar aan een pijl.

Gebruik de pijltjestoetsen (links/rechts) voor het weergeven van de tijd en de datum.

De datum en tijd van het geselecteerde bericht worden weergegeven.

Druk op Del om het geselecteerde bericht te wissen.

Het bericht wordt gewist.

Druk op Alt en Del om alle berichten te wissen.

Alle berichten worden gewist.

Druk op OK om het geselecteerde bericht over te selecteren.

Het display geeft het bericht weer.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste optie selecteren. Bij de weergave-opties heeft u onder andere de mogelijkheid de beller direct te terug te bellen of het nummer in het telefoonboek over te nemen.

Met de Pauze-toets wisselt u tussen pauzeren en afspelen. Tevens verandert hierdoor de toets Begin hieronder in Herhaal, , om tijdens de weergave de laatste 3 seconden te herhalen. Volgende en vorig, om naar de andere berichten te gaan. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Druk op OK om de functie te selecteren.

Druk meerdere keren op Esc om de weergave te beëindigen.

Het display keert terug naar de ruststand.

☞ Met de plus/min-toetsen kunt u ook tijdens de weergave van een bericht het volume wijzigen.

Nummeroproep

Bij de nummeroproep kiest uw telefoon na ieder nieuw ingesproken bericht op de telefoonbeantwoorder het geprogrammeerde oproep (telefoon) nummer. Als de deelnemer zich meldt, hoort hij de meldtekst:

"Automatische oproep, ..x..nieuwe berichten, luister uw beantwoorder af, herhaling...” Of indien u uw eigen telefoonnummer ter identificatie heeft ingegeven, hoort u de volgende tekst: "Automatische oproep van abonnee met nummer... (eigen telefoonnummer), ..x..nieuwe berichten, "luister uw beantwoorder af, herhaling..."

Direct tijdens de meldtekst kan de afstandsbedieningscode ingetoetst worden en het opgenomen bericht beluistert worden. Ga hierbij te werk zoals beschreven onder "Uitvoeren van de afstandsbediening" Begin uw afstandsbedieningscode met ✱ en afsluiten met #.

Is het telefoonnummer bezet, kan de tiptel 275 niemand bereiken of de afstandsbediening functie niet geactiveerd word (bijvoorbeeld: omdat de tiptel 275 in de voicemail van je gsm terecht komt / afstandsbediening code niet correct is), dan wordt het kiezen na 5 minuten herhaald. Afhankelijk van de instelling voert het toestel één, twee of geen herhalingen uit.

U kunt zich ook via een SMS laten informeren over eventuele nieuwe berichten. Geef dan voor het telefoonnummer een "S" in. Verder dient uw toestel geprogrammeerd te zijn voor SMS-berichten, zie het hoofdstuk "Berichten (SMS)".

Menu Beantwoorder, zoals beschreven onder "Meldteksten" en "Berichten", openen.

Het display geeft het menu Beantwoorder weer.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) "Nummeroproep" selecteren.

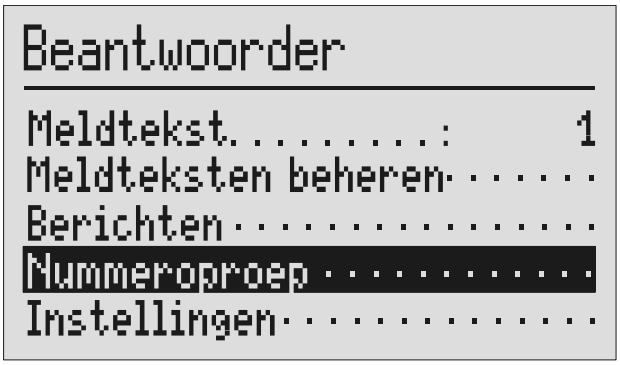

Ok — Druk op OK.

In het display wordt het menu Nummeroproep weergegeven. (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste optie selecteren.

Met de pijltjestoetsen (links/rechts) de gewenste instelling instellen.

De ingavepositie knippert.

of

0..9 Gebruik bij het oproepnummer de cijfertoetsen.

A...Z Optioneel kunt u met het toetsenbord nog een naam ingeven.

De ingavepositie knippert.

Ok	Druk op OK om de instelling over te nemen.	De ingavepositie houdt op met knipperen.
Esc	Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.	Het display keert terug naar de ruststand.

☞ Tijdens het uitvoeren van de functie nummeroproep knippert het symbool voor de nummeroproep in het display.

Instellingen

De maximale opnametijd, het aantal belsignalen tot aan de beantwoording, de afstandsbedieningscode en het telefoonnummer voor de QRC kunnen worden ingesteld, zie hoofdstuk "Telefoonbeantwoorder

Ok	Druk op OK.	In het display verschijnt het hoofdmenu.
	Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Beantwoorder" selecteren. .	

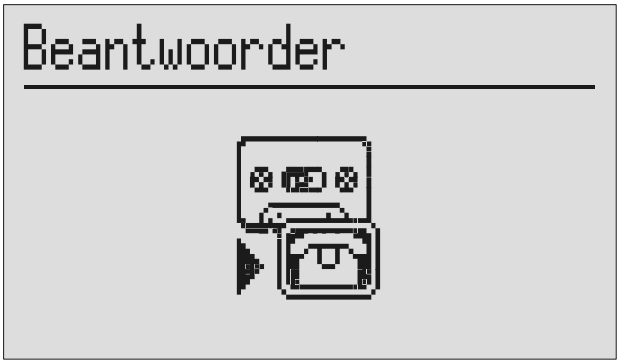

Ok	Druk op OK.	Het display schakelt over en geeft het menu Beantwoorder weer.

Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Instellingen" selecteren.

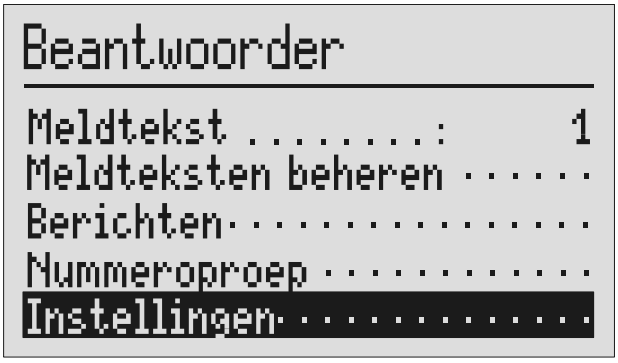

Druk op OK.

In het display worden de instellingen voor de telefoonbeantwoorder weergegeven.



Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste functie selecteren.

Met de pijltjestoetsen (links/rechts) de gewenste instelling selecteren.

De ingavepositie knippert.

of

Gebruik de cijfertoetsen voor het ingeven van de afstandsbedieningscode resp. de QRC.
Optioneel kunt u bij de QRC met het toetsenbord een naam ingeven.

De ingavepositie knippert en de ingegeven cijfers en letters worden weergegeven.

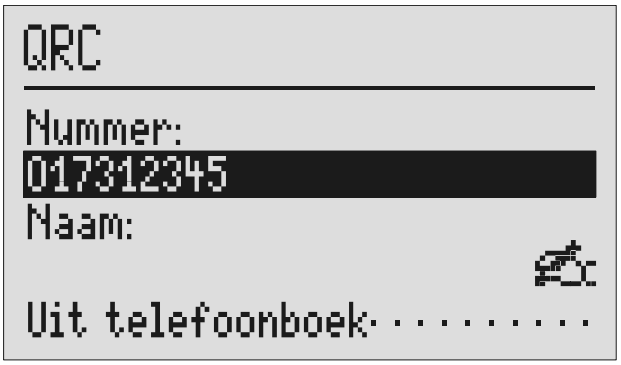

Ok	Druk op OK om de instelling over bevestigen.	De ingavepositie houdt op met knipperen.
Esc	Druk meerdere keren op Esc om de ingave te beëindigen.	Het display keert terug naar de ruststand.

Inschakelen van de telefoonbeantwoorder

Bij het inspreken van de beantwoorder door de beller kan meegeluisterd worden op de tiptel 275. Het volume kunt u wijzigen met de plus/min-toetsen. Het gesprek kan op ieder gewenst moment worden overgenomen door de hoorn op te nemen of het indrukken van de luidsprekertoets.

⏻	Druk op telefoonbeantwoorder.	De MSG-LED gaat branden. In het display verschijnt het symbool voor de telefoonbeantwoorder. Het cijfer rechts naast het symbool geeft de geselecteerde meldtekst weer.
⏻	Druk opnieuw op dit symbool voor het uitschakelen van de telefoonbeantwoorder.	Het symbool voor de telefoonbeantwoorder verdwijnt.

☞ Zorg dat er voldoende opnamegeheugen beschikbaar is. Wis zo nodig enkele of alle berichten. Is er onvoldoende geheugencapaciteit aanwezig, worden verdere oproepen niet meer beantwoord.

Opnemen/persoonlijke informatie (memo)

Tijdens een telefoongesprek kunt u via de opnamefunctie het telefoongesprek opnemen. In de ruststand kunt u met de memofunctie persoonlijke informatie via de ingebouwde microfoon opnemen.

	Met de pijltjestoetsen (omhoog/ omlaag) "Opname" resp. "Memo" selecteren.	In de gespreksstand staat de optie "Opname" ter beschikking en in de ruststand de optie "Memo". (Men kan ook direct naast de gewenste functie op de toets drukken).
	Druk op OK.	"Opname" begint te knipperen en signaleert een lopende opname. Bij persoonlijke informatie (memo) komt er “Opnemen informatie” in het display.
	Druk op Esc om de opname te beëindigen.	Het display houdt op met knipperen en de opname is beëindigd.

☞ Een opname resp. memo wordt als een gewoon ingesproken bericht opgeslagen en kan op ieder moment, net zoals beschreven onder "Berichten" (pagina 55), worden afgeluisterd.

Afstandsbediening van de telefoonbeantwoorder

U kunt uw tiptel 275 op afstand bedienen via de cijfertoetsen van een telefoon met toonkiezen (DTMF). Om de afstandsbediening uit te voeren, heeft u uw persoonlijke afstands(bedienings)code nodig. De afstandsbedieningscode kunt onder "Instellingen" (pagina 60) ingeven.

	tiptel 275 bellen.	U hoort de meldtekst.
*	Ingave starten met de sterretjestoets.	De meldtekst stopt.
	Geef de afstandsbedieningscode via het toetsenbord van de telefoon in. Als u zich vergist, wist u de ingave met de sterretjestoets en begint u opnieuw.	Elk ingetikt cijfer wordt bevestigd door een computerstem.
#	Druk op de hekjestoets om de ingave te bevestigen.	Als de juiste code is herkend, meldt uw tiptel 275 zich met “afstandsbediening”. Bij een onjuiste code verbreekt het toestel de verbinding.
	Start de gewenste functie door het ingeven van het betreffende cijfer (zie onder).	Als er nieuwe berichten zijn, start de weergave automatisch.
8	Druk op cijfer 8 om een functie te beëindigen.	De huidige functie wordt beëindigd.
* #	Afstandsbediening beëindigen door sterretje en hekje na elkaar in te geven.	

☞ Na iedere 180 seconden nadat de laatste toetseningave vraagt uw tiptel 275 met de gesproken mededeling "Geef bevestiging" of u nog aan de lijn bent. Dit bevestigingsverzoek moet u binnen 8 seconden beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, anders verbreekt het de tiptel 275 de verbinding.

Functie op afstand opvragen van de berichten

❸	**Weergave van alle berichten** Cijfer indrukken.	De weergave begint bij het eerste bericht.
❷	**Weergave van nieuwe berichten** Cijfer indrukken.	De weergave van nieuwe, nog niet beluisterde berichten, begint.
❺ ▷	**Herhalen** Toets 5 tijdens de weergave indrukken.	De laatste 3 seconden worden herhaald.
❽	**Onderbreken van de weergave** Cijfer 8 indrukken.	De weergave wordt onderbroken.
❺	**Vervolgen van de weergave** Cijfer 5 indrukken.	De weergave wordt voortgezet op de plaats waar ze werd onderbroken (bijv. na een bevestigingsverzoek).
❹ ❻ ▷	**Zoeken (Skip)** Toets 4 voor terug resp. op 6 voor vooruit opzoeken, tijdens de weergave indrukken.	Het op het moment beluisterde bericht wordt herhaald resp. overgeslagen.
❼ ▷	**Wissen van het huidige bericht** Cijfer 7 indrukken.tijdens de weergave.	Het huidige bericht wordt gewist.
✱ ❼	**Wissen van alle berichten** Druk achtereenvolgens op * en cijfer 7.	Alle berichten worden gewist.

Functie Ruimtebewaking

❶	**Ruimtebewaking/Ruimtespreken** Cijfer 1 indrukken.	De handenvrij functie schakelt in, u hoort wat in de buurt van de tiptel 275 gebeurt. Aanwezige personen horen u via de luidspreker.

Functie in- of uitschakelen / wisselen op afstand

✱ 4	**In- of uitschakelen van de nummeroproep** Toets * en 4 achtereenvolgens indrukken.	De huidige stand "aan" of "uit" wordt gemeld.
✱ 3	**In- of uitschakelen van de tijdsturing** Toets * en 3 achtereenvolgens indrukken.	De huidige toestand "aan" of "uit" wordt gemeld.
7 1 ... 3	**Wisselen tussen de meldteksten** Na elkaar toets 7 en de gewenste meldtekst 1 ... 3 indrukken.	De gekozen meldtekst wordt ter controle afgespeeld. Het apparaat meldt zich bij de volgende beller met deze meldtekst.

Functie Op afstand wijzigen van de meldteksten

9 1 ... 3	**Wijzigen van de meldteksten** Na elkaar toets 9 en de gewenste meldtekst 1 ... 3 indrukken.	De tiptel 275 verzoekt u om in te spreken.
8	Druk na het inspreken op cijfer 8.	De opname is voltooid en de meldtekst wordt ter controle afgespeeld.

☞ Na afloop van het wisselen of wijzigen van een meldtekst, wordt deze ter controle nog eenmaal afgespeeld. Daarna vraagt uw tiptel 275 met de gesproken mededeling "Geef bevestiging", of u nog aan de lijn bent. Dit verzoek tot antwoorden, dient u te beantwoorden door het indrukken van een willekeurige toets binnen 8 seconden, anders verbreekt het toestel de verbinding.

☞ De instelling van meldtekst met of zonder opname mogelijkheid word niet gewijzigd en word overgenomen van de vorige meldtekst die opnieuw is ingesproken.

Functie Op afstand activeren van de oproepdoorschakeling

* 1	**Oproepdoorschakeling activeren** De toetsen * en 1 achtereenvolgens indrukken.	Er volgt een melding van het huidige telefoonnummer, zie ook "Oproepdoorschakeling" (pagina 48).
8	Druk op cijfer 8 om een functie te beëindigen.	De functie wordt zonder uitgevoerd te worden beëindigd.
* #	Voor het uitvoeren van de functie toets * en 8 achtereenvolgens indrukken.	Na het beëindigen van de afstands-bediening activeert de tiptel 275 de oproepdoorschakeling. Alle volgende oproepen worden naar het nieuwe oproepnummer doorgeschakeld.

Op afstand uitschakelen van de telefoonbeantwoorder

* 0	**Uitschakelen Telefoonbeantwoorder** De toetsen * en 0 achtereenvolgens indrukken.	Uw tiptel 275 verbreekt de verbinding en de beantwoorder neemt verder geen oproepen meer aan.

Op afstand inschakelen van de telefoonbeantwoorder

	tiptel 275 bellen.	Na 50 seconden meldt het toestel zich met een beeptoon.
	Geef de afstandsbedieningscode in via de toetsen van de telefoon. Ingave starten met " * " afstandsbedieningscode ingeven en afsluiten met "#".	De meldtekst wordt ter controle afgespeeld. Het toestel is op afstand bedienbaar (bijv. voor het inspreken van een nieuwe meldtekst). Na het afsluiten van de functie neemt uw tiptel 275 oproepen aan.

Kiezen via de PC

Uw telefoon ondersteunt CTI (Computer Telephony Integration). Hiervoor dient u de USB-drivers en CTI-drivers te installeren. De drivers en installatie aanwijzingen bevinden zich op de meegeleverde CD, of kunt u downloaden via onze website www.tiptel.nl.

Kiezen vanuit een programma

U kunt vanuit een programma een verbinding opbouwen en het gesprek via de telefoon houden. Kies hiervoor bij de telefoonkiezer van Windows de optie „tiptel". Waar u deze mogelijkheid vindt is afhankelijk van het programma wat u gebruikt. Voor meer informatie kunt u kijken in de online help van het programma dat u gebruikt. Controleer altijd of de USB-kabel correct is aangesloten.

De volgende functies worden door het toestel ondersteund:

- Verbinding opbouwen / kiezen – mogelijke tekens zijn: **0...9**, ***** en **#**
  ! voegt een R-toets (R) in
  , voegt een kiespauze in.
- Verbinding verbreken.
- Oproep aannemen.
- Oproepsignalering en overdragen van het telefoonnummer van de beller (CLIP).
- Overdragen van de naam wanneer een telefoonboek overeenkomt of wordt overdragen door het netwerk.
- Herkenning van een bezette telefoonlijn.

☞ Let op dat maar één programma tegelijk contact kan hebben met de telefoon. U dient de andere toepassing eerst af te sluiten.

Kiezen via AT-commando's

Wanneer u zelf een programma voor CTI wilt schrijven, dient u met het volgende rekening te houden:

Bits per seconde: 230400 Baud, 8 Bit, geen Pariteit, 1 Stopbit, geen datatransportbesturing).

- volgende commando's worden ondersteund:
  ATD Verbinding opbouw vb. ATD12345 (telefoonnummer 12345 word gekozen)
  ATH Verbinding verbreken
  ATA Oproep aannemen
- Correct ontvangen commando's worden door het toestel met **OK** bevestigd
- AT-Commando's moeten als hoofdletters en zonder tekens gestuurd worden.
- Volgende meldingen kunnen door het toestel verstuurd worden:

RING	Oproepsignalering
NMBR = 12345	Telefoonnummer van de beller
NAME = Test	Naam van de beller (mits bekend)
VCON	Word aan het einde van het kiezen verstuurd
<DLE>b	Lijn bezet

- Alle meldingen behalve „Lijn bezet" hebben het volgende formaat:
  <CR><LF><Melding><CR><LF>

☞ Let op, dat het bij de uitdrukking <DLE> (Strg P), <CR> (Strg M) en <LF> (Strg J) om stuurtekens gaat.

Bijlage

Service

U heeft een modern product van Tiptel gekocht, dat ontwikkeld en geproduceerd is in Duitsland. Onze uiterst hoogwaardige technische vervaardiging garandeert u een duurzame en goede kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Treden er toch problemen op of heeft u vragen over de bediening van het apparaat, dan kunt u zich tot uw leverancier wenden. Deze is tijdens de garantie-periode uw aanspreekpartner. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Indien uw leverancier niet kan helpen, kunt u zich rechtstreeks tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ – vaak gestelde vragen". De ervaren medewerkers van onze technische dienst kunt u bereiken via e-mail, fax of telefoon tijdens de openingstijden:

In Nederland	**In België**
www.tiptel.nl technischedienst@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 18.00 uur (ma-vr)	08.30 tot 17.00 uur (ma-do), vr tot 15.00 uur
Tel. 0900 - BELTIPTEL Tel. 0900 – 23 58 478 (niet gratis) Telefax 036 – 53 678 81	Tel. 0903 – 99 333 (niet gratis) Telefax 02 – 714 93 34

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot uw telefoonmaatschappij te wenden.

Garantie

Uw aanspreekpunt voor nakoming van garantieverplichtingen is de leverancier bij wie u het apparaat heeft gekocht.

Dit eindapparaat voor telecommunicatiedoeleinden wordt door Tiptel geleverd met een garantie van 2 jaar op fabricage en materiaal.

De koper heeft in geval van gebreken in de eerste plaats alleen het recht op genoegdoening. De genoegdoening omhelst de reparatie of de levering van een vervangend product. Omgeruilde onderdelen/apparaten worden eigendom van de leverancier.

Indien niet wordt voldaan aan genoegdoening, heeft de koper het recht om korting op de aankoopprijs te verlangen of de overeenkomst te verbreken.

De koper dient de leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van vastgestelde gebreken. Als bewijs van de garantieclaim geldt een reglementair aankoopbewijs (aankoopbon cq. rekening).

De aanspraak op garantie vervalt indien de koper of een niet-gemachtigde derde reparaties aan het apparaat verricht. Schade die is ontstaan door onjuist gebruik, bediening, bewaring en door overmacht of andere externe invloeden, vallen niet onder de garantie.

De garantie omvat geen consumptiegoederen (bijv. batterijen) en geldt evenmin voor gebreken die van zeer geringe invloed zijn op de waarde of de bruikbaarheid van het apparaat.

Transportschade dient u bij de transportonderneming te claimen.

Aanwijzingen voor de afwikkeling:

Reparaties worden in principe alleen door Tiptel-Service uitgevoerd. Dankzij onze 48-uurs vervangingsservice heeft u uw gerepareerde toestel of een vervangend apparaat meestal retour binnen 2 werkdagen plus de normaal benodigde tijd voor verzending.
Bij een garantie reparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het apparaat zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het apparaat wordt doorverkocht. De garantie vervalt eveneens indien derden wijzigingen aanbrengen in het apparaat of wanneer het op het apparaat aangebrachte serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt. Het apparaat is voorzien van een garantiezegel. Let er op dat dit zegel niet beschadigd wordt, aangezien de garantie daardoor ook vervalt.

Daarnaast gelden de algemene verkoopvoorwaarden van Tiptel, die deel uitmaken van de overeenkomst die voor uw leverancier geldt. Bij klachten moet het defecte product samen met een beschrijving van de fouten en het aankoopbewijs worden geretourneerd naar een van de volgende adressen:

In Nederland	In België
Tiptel B.V. Service	**Tiptel NV/SA** Service
Camerastraat 2	Leuvensesteenweg 510 B4
1322 BC Almere	1930 Zaventem

CE-keuring

Dit toestel is volgens de Europese richtlijnen voor de aansluiting op het analoge openbare telefoonnetwerk in alle lidstaten van de EU toegelaten. Wegens technische verschillen in de afzonderlijke landen kan echter geen onbeperkte garantie voor een succesvol gebruik op elke telefoonaansluiting worden gegeven. Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.
De conformiteit wordt door het CE-label op het apparaat bevestigd. Meer informatie over de conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:

http://www.tiptel.nl http://www.tiptel.be

Milieuvriendelijk

Bij gebruik volgens de voorschriften kan er geen contact met stoffen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit apparaat bevat geen batterijen. De in dit apparaat verwerkte kunststoffen bestaan uit gedeeltelijk gerecycled materiaal.
De verpakking bevat geen kunststoffen. Er wordt uitsluitend karton en papier uit gedeeltelijk gerecycled materiaal gebruikt.
Als uw tiptel 275 versleten is, kan het apparaat gratis binnengebracht worden bij een verkooppunt, daar er een Recupel bijdrage over betaald is. Het apparaat wordt dan vakkundig gedemonteerd en gerecycled.

Oplossingen bij problemen

Stroomuitval

Bij stroomuitval is noodgebruik mogelijk. U kunt met de cijfertoetsen kiezen en via de hoorn een gesprek voeren. Binnenkomende oproepen worden door een standaard belsignaal met standaard volume gesignaleerd. De interne klok blijft stilstaan, alle andere instellingen blijven echter bewaard, zodat na de stroom-onderbreking alle instellingen weer van kracht zijn. U moet mogelijk de datum en tijd opnieuw instellen.

Probeer eerst aan de hand van onderstaande tabel de oorzaak nader te bepalen en de storing te verhelpen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing/advies
Geen display.	Voedingsadapter geen contact.	Controleer alle kabels en stekkerverbindingen. Zo nodig ander stopcontact proberen.
Display te zwak of te donker.	Contrast verkeerd ingesteld.	Contrast instellen.
Geen kiestoon.	Volume op nul ingesteld.	Volume instellen.
Geen kiestoon.	Aansluitkabel maakt geen contact.	Controleer alle kabels en stekkerverbindingen.
Geen belsignaal achter telefooncentrales.	Geen belsignaal aanwezig.	Programmering van de telefooncentrale controleren.
Bromtoon of andere ruis op de luidspreker of hoorn.	Instraling van bijv. draadloze telefoons, draadloze headsets, monitors enz.	Toestel op andere plaats aansluiten.
Onjuiste of geen verbinding bij kiezen vanuit telefooncentrales.	Het buitenlijnnummer voor het openbare telefoonnet is niet ingegeven.	Buitenlijnnummer ingeven.
Geen weergave gesprekskosten	Uw netwerkprovider of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet geactiveerd. U werd gebeld; aan een inkomend gesprek zijn geen kosten verbonden.	Informeer bij uw netwerkprovider of fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of geactiveerd moet worden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing/advies
Automatisch terugbellen bij bezet werkt niet.	Geen terugbelcode ingegeven, uw netwerkprovider of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld.	Terugbelcode ingeven. Informeer bij uw netwerkprovider of fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of vrijgeschakeld moet worden.
Oproepdoorschakeling kan niet geactiveerd worden.	Instellingen voor oproepdoorschakeling zijn foutief of ontbreken. Uw netwerkprovider of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld.	Instelling uitvoeren cq. controleren en eventueel wijzigen. Informeer bij uw netwerkprovider of fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of vrijgeschakeld moet worden.
Geen nummerweergave bij een oproep	Uw netwerkprovider of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld. De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer onderdrukt.	Informeer bij uw netwerkprovider of fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of vrijgeschakeld moet worden.
SMS-ontvangen is niet mogelijk..	Er zijn eventueel 2 toestellen voor SMS-ontvangen geprogrammeerd.	Controleer of maar 1 toestel voor SMS-ontvangen geprogrammeerd is.

Fabrieksinstellingen

In de onderstaande lijst ziet u de fabrieksinstellingen van de tiptel 275. Deze standaardinstellingen kunt u wijzigen. Een reset naar de fabrieksinstellingen kan te allen tijde worden uitgevoerd, via het menu "Informatie & Service" en daar fabriekinstellingen selecteren.

Taal	Nederlands
Contrast	8
Helderheid	16
Verlichting	Auto
Eigen telefoonnummer	-
PIN-code	0000

Toetsblokkering	Uit
Cijferblokkering	Uit
Blokkering telefoonboek	Uit
Geblokkeerde nummers	-
Uitzonderingsnummers	-
Omschakeling zomer/wintertijd	Ja
Netwerktijd overnemen	Nee
Belsignaal	1
Volume	4
Versterker	Uit
Prijs per eenheid	0,000
Munteenheid	€
Terugbelcode	-
Flashltoets (R)	F (Flash)
Buitenlijn voor het openbare telefoonnet (telefooncentrales)	-
Automatisch nummer buitenlijn kiezen	Nee
Interne terugbelcode (telefooncentrale)	-
Clip-correctie (telefooncentrale)	-
Headset	Auto
Wachtstand	Uit
Functietoetsen	-
Oproepfilter	-
Oproepdoorschakeling	-
Telefoonbeantwoorder	Uit
Meldtekst	1
Met opnamemogelijkheid	Ja
Berichten	-
Nummeroproep	Uit
Herhalingen	2
Weergaven	5
Oproepnummer	-
Maximale opnametijd	2 minuten
Aantal belsignalen	2
Afstandsbedieningscode	-
QRC	-
Tijdsturing	-
Afspraken	-
Berichten (SMS)	-
Oproeplijsten	-

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d)	
tiptel 275	270 x 100 x 210 mm
Voedingsadapter	53 x 68 x 44 mm
Gewicht	
tiptel 275	1.000 g
Voedingsadapter	270 g
Bedrijfsspanning	
Voedingsadapter	230 V / 50 Hz
Stroomverbruik in ruststand	< 2 W
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Aantal meldteksten	3
Berichten	
Opnamemethode	Digitaal; 64 kbit/s
Opnamecapaciteit totaal ca.	60 min. (incl. meldteksten en belsignalen)
Aantal berichten	max. 50
Telefoon/geheugen	
Oproeplijsten	3 lijsten met ieder 20 vermeldingen
Telefoonboek	1.000 ingave met ieder 3 telefoonnummers
Telefoonnummers (naam)	25-karakters
SMS Postvak In	20 SMS-berichten
Long Message (SMS)	459 tekens
Flashtoets(R)	
Flash (F)	95 ms
Hookflash (H)	240 ms
Belsignalen	
Standaard belsignaal	10
Eigen belsignalen	10
Audioformaat (WAV) voor pc-overdracht	PCM; 8 kHz; 8 Bit; mono
CLIP (weergave van het telefoonnummer)	Dualmode DTMF / FSK
Kostenpuls (kostenweergave)	12 / 16 kHz; 50 mV – 3 V
Gegevensbehoud na stroomuitval	> 10 jaar
Tijd	Via netwerk
Display	Grafisch LCD 64x128 punten, verlicht

Trefwoordenregister

A

Aansluiten 11
Aantal beltonen 53
Afspraakmelding 35
Afstandsbedieningscode 53, 64

B

Bedieningselementen 6
Belmelodie 46, 48
Belmelodie opnemen 46
Belvolume 46, 51
Berichten 22, 52, 56
Berichtencentrale 23, 30
Bevestigingsverzoek 64
Buitenlijn 47

C

CD-ROM 11
CLIP-correctie 47
Contrast 44

D

Direct kiezen 13
Displaysymbolen 9

E

Eigen nummer 19, 44

F

Fabrieksinstellingen 42, 74
Firmware-Versie 42
Flash 19
Flashtoets (R) 46, 76
Funktietoetsen 47

G

Garantie 71
Gekozen nummers 17
Gemiste oproepen 17
Gesprekskosten 13, 17, 42
Gesprekssteller 42

H

Handsfree 14
Headset 12, 15
Hookflash 19
Hoorn 11
Hoornvolume 51

I

Indirect kiezen 14
Informatie & Service 42
Inschakelen van de tijdsturing 41
Instellingen 44
Instelmenu 50
Intern 19
Interne Terugbelcode 47

K

Kiestoon/kiespauze 19
Kiezen uit het telefoonboek 20
Kostenpuls 13

L

Leveringsomvang 11
Luidspreker 13

M

Meldtekst opnemen 52
Meldtekst weergeven 52
Milieuvriendelijk 72
MSG-LED 6
Mute-toets 13

N

Naam van de beller 17
Netnummer) 19
Netwerktijd 45
Nummerblokkering 45
Nummerherhaling 13
Nummeroproep 58

O

Ontvangen oproepen 17
Oplossingen bij problemen 73
Opnemen 63
Oproepdoorschakeling 49, 67
Oproeplijsten 17
Oproepomleiding inschakelen 49
Oproepomleiding uitschakelen 49

P

Personal-Info (Memo) 63
PIN wijzigen..... 44
plaatsen 3
Plaatsen 11
Postvak in..... 23
Postvak In..... 24
Postvak uit..... 23
Postvak Uit 26

Q

QRC 53

R

ruimtespreken 65

S

Sjablonen (SMS) 23
SMS..... 22
SMS-LED..... 6
Stroomuitval 73

T

Taal instellen 44
Tariefeenheden 42
Technische gegevens..... 76
Telefoneren 13
Telefoonaansluitkabel 11
Telefoonbeantwoorder..... 52, 60
Telefoonboek..... 19
Telefoonboek blokkeren..... 45
Telefoonboek wissen..... 42
telefooncentrale..... 46
Terugbelcode 46
Terugbellen bij bezet..... 15
Toetsen functies 4
Toetsenblokkade..... 16, 44

U

USB-kabel 11

V

Veiligheidsaanwijzingen 3
Verlichting..... 44
Vermeldingen in het telefoonboek ..19
verpakking..... 11
Verpakking..... 72
Voedingsadapter..... 3, 11
Volume instellen 51

W

Wählen über AT-Befehle..... 69
Wählen über den PC 68
Wissen op afstand..... 65

Z

Zoeken (Skip) 65

Verkorte gebruiksaanwijzing

Functieoverzicht

1	Ruimtebewaking / ruimtespreken
2	Weergeven nieuwe berichten
3	Weergeven alle berichten
4	Skipfunctie naar vorige bericht
5	Herhaling / weergave
6	Skipfunctie naar volgend bericht
7	Wisselen van de meldtekst
8	Stop / onderbreken weergave
9	Meldtekst wijzigen
* 1	Oproepdoorschakelen
* 3	Tijdsturing aan / uit
* 4	Nummeroproep aan / uit
* 7	Wissen
* 0	Beantwoorder uit

☐☐☐☐ Persoonlijke afstandsbedieningcode

De afstandsbediening gebruiken

De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst.



De afstandsbedieningcode via de toetsen van de telefoon ingeven.

#

“#” voor bevestigen ingave indrukken.



De gewenste functie starten door betreffende cijfertoets in te drukken.

8

Voor het beëindigen van de lopende functie cijfer 8 indrukken.

* #

De afstandsbediening beëindigen door de toetsen “*” en “#” na elkaar indrukken.

Tiptel.com GmbH Business Solutions
Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen
Tel.: 0900 100 – 84 78 35*
Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*
Internet: www.tiptel.de
International:
Internet: www.tiptel.com

* (1,49 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH
Ricoweg 30/B1
A - 2351 Wiener Neudorf
Tel.: 02236 - 677 464-0
Fax: 02236 - 677 464-22
E-mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG
Bahnstrasse 46
CH - 8105 Regensdorf
Tel.: 044 - 884 01 80
Fax: 044 - 843 13 23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.
Camerastraat 2
NL – 1322 BC Almere
Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)
Fax: 036 – 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV
Leuvensesteenweg 510 bus 4
B – 1930 Zaventem
Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)
Fax: 02 714 93 34
E-mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl
23, avenue René Duguay-Trouin
F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux
Tél. : 01 / 39 44 63 30
Fax : 01 / 30 57 00 29
e-mail : support@tiptel.fr
Internet : www.tiptel.fr

CE

(NL/B)09/2008
EDV 4931411